

exQUISIT

Zmywarka do zabudowy

EGSP56012-E-030E srebrny

Instrukcja użytkowania



Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	6
1.1 Przeznaczenie	7
1.2 Niewłaściwe użycie	7
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	7
2 Ochrona środowiska i oszczędność energii	9
3. Konfiguracja i instalacja	10
4 Uruchomienie.....	12
4.1 Ustawianie poziomu twardości wody	12
4.2 Uzupełnij sól regeneracyjną.....	13
4.3 Środek nabłyszczający	14
4.4 Środek do czyszczenia zmywarki	14
4.5 Odlóż naczynia i sztućce	15
5 Codzienne użytkowanie.....	17
5.1 Tabela programów.....	17
5.2 Informacje o programie ekologicznym	18
5.3 Uruchomienie programu prania	19
5.4 Zmiana programu prania	19
5.5 Wyłączanie zmywarki	20
6 Czyszczenie i pielęgnacja	21
7. Wycofanie urządzenia z eksploatacji	23
8 Zakłócenia	23
9 Dane techniczne	27
10 Części zamienne / Obsługa klienta.....	27
11 Warunki gwarancji.....	28

Poznaj urządzenie*

Zakres dostawy

- 2x Koszyk na naczynia
- 1x koszyk na sztućce
- 1x lejek
- 1x bariera parowa
- 1x Instrukcja użytkowania
- 1x Instrukcja instalacji (1x)
- Zainstalowano wąż doprowadzający wodę
- 1x Karta serwisowa


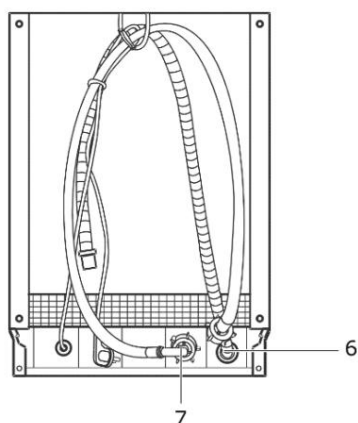
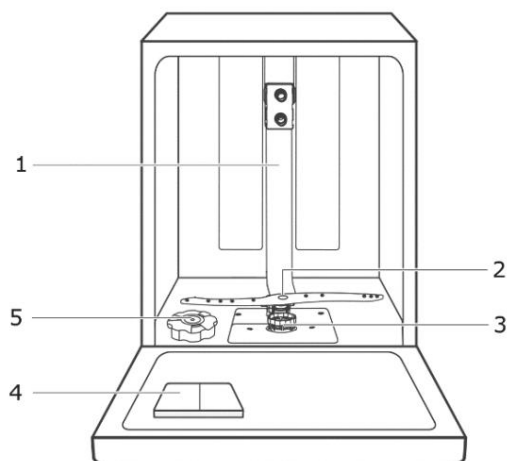


- 1 Rzeka
- 2 Dolne ramię natryskowe
- 3 Jednostka filtrująca
- 4 Pojemnik na środek czyszczący
- 5 Pojemnik na sól
- 6 Przyłącze/wąż doprowadzający wodę
- 7 Odpływ wody

Górny kosz ze składanymi półkami na kubki i górnym ramieniem natryskowym


dolny kosz

koszyk na sztućce

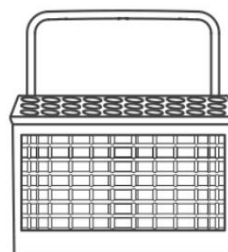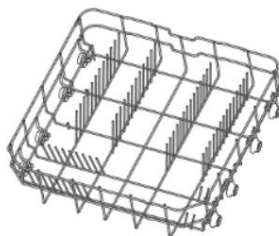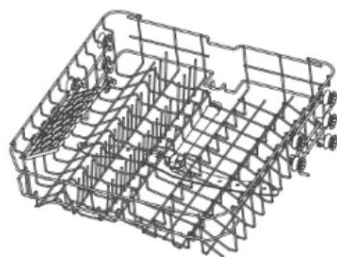

*) Termin „sprzęt AGD” jest używany w całym tekście w odniesieniu do domowej zmywarki do naczyń.

Panel sterowania

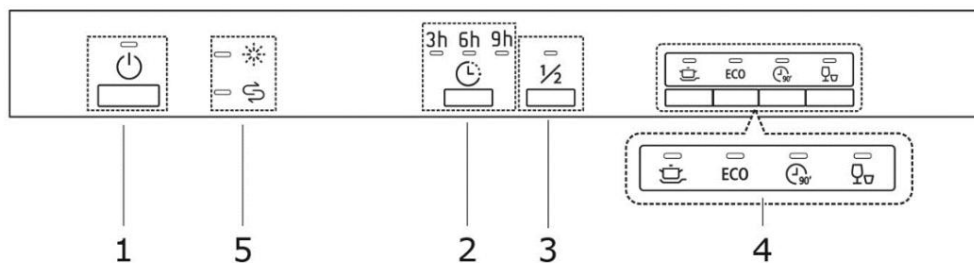

Wyjaśnienie kluczy


NR KŁAWISZ/WYŚWIETLACZ	OPIS
1 Wł./Wył.	Włącz/wyłącz urządzenie
2 Opóźnienie startu	Naciśnij przycisk i opóźnij czas rozpoczęcia o 3, 6 lub 9 godzin.
3 Połowa wsadu (½)	Wybierz program zmywania, który pozwoli Ci umyć mniej niż połowę wszystkich naczyń stołowych. Dodatkowa funkcja możliwa tylko w programach: Intensywny, ECO i 90 min. Oszczędność energii i wody.
4 Wybór programu	Wybierz program prania. Zaświeci się kontrolka wybranego programu. 
5 Wskaźnik braku płynu nablyszczającego Wskaźnik niedoboru soli	Uzupełnij nablyszczacz lub sól regeneracyjną, gdy zaświeci się dioda LED.  

Plan załadunku dla zmywarek do zabudowy


Program ECO został przetestowany zgodnie z normą EN60436 w następujący sposób:

- Maßgedecke: 12
- Pozycja górnego kosza: pozycja dolna
- Ustawienie nablyszczacza: Maksymalne
- Stopień twardości: H3
- Zużycie energii w trybie wyłączonym: 0,49 W

Oberkorb

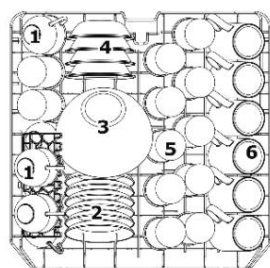


dolny kosz

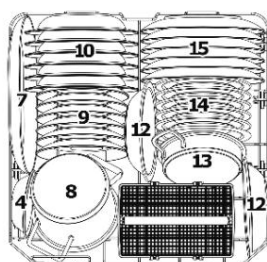

Liczba	przedmiotów	Liczba	przedmiotów
1	Podatki	7	owalnych talerzy do serwowania
2	spodek	8	małych garnków
3	szklane miski	9	talerzyków deserowych
4	Dessertschale	10	Licznik zup
5	Głosować	11	Koszyk na sztućce
6	Becher	12	misek
		13	płytkich doniczek
		14	małych talerzy
		15	talerzy obiadowych

koszyk na sztućce

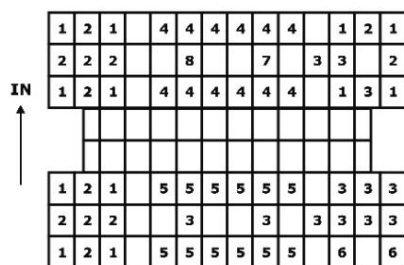

Nie. Sztućce		Nie. Sztućce	
1	Łyżka do zupy	5	łyżeczek deserowych
2	Gabel	6	łyżek do serwowania
3	Messer	7	widelców do serwowania
4	łyżeczki	8	chochli do sosu

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Wskazują one na potencjalne zagrożenia już na wczesnym etapie. Należy je przeczytać i przestrzegać.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje to niebezpieczną sytuację, która jeśli zostanie zignorowana, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE

Opisuje to niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ

Opisuje to niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli zostanie zignorowana, doprowadzi do uszkodzenia mienia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

Użycie następujących znaków:

- Lista Kroki
- badania w kolejności
- 1. Kroki pracy w kolejności
- Odpowiedź urządzenia na krok roboczy

1.1 Przeznaczenie

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- Urządzenie nadaje się do mycia naczyń. Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe.
- Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi, W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzenia, roszczenia gwarancyjne tracą ważność.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Prawidłowe użytkowanie obejmuje przestrzeganie warunków eksploatacji i konserwacji określonych przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa, modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są zabronione.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania są uważane za niewłaściwe użycie i w związku z tym są zabronione:

- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania sieciowego za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie należy układać kabli i węży energetycznych pod napięciem.
- Nie zaginaj przewodu zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby wtyczka zasilania była łatwo dostępna.
- Nie należy wyciągać wtyczki zasilającej z gniazdka, ciągnąc za kabel.
- Nigdy nie napełniaj urządzenia rozpuszczalnikiem.
- Nie umieszczaj w urządzeniu ani w jego pobliżu żadnych produktów łatwopalnych ani przedmiotów zwilżonych produktami łatwopalnymi.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zabezpieczone. Nie używaj klejów ani mas klejących do jego mocowania.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także przez osoby z upośledzeniem sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą one jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

- Czyszczenie i konserwację urządzenia mogą wykonywać wyłącznie dzieci pod nadzorem. być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO CIERPIENIA!

Materiały opakowaniowe (np. folia, polistyren) mogą być niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.



OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA!



Środek do czyszczenia zmywarki jest żrący! Trzymaj dzieci z daleka.

OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

Po włączeniu automatycznego otwierania drzwi (w zależności od modelu) małe dzieci nie mogą przebywać w obszarze otwierania drzwi urządzenia. W przypadku awarii istnieje ryzyko obrażeń.

1.4 Ryzyko resztkowe



NIEBEZPIECZEŃSTWO



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYMI

- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj kabla elektrycznego od gniazdka, trzymając za wtyczkę. Nie dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego, ciągnąc.
- Uszkodzony kabel zasilający powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez dostawcę. Zleć wymianę sprzedawcy specjalistycznemu lub obsłudze klienta. Jeśli kabel lub wtyczka zasilania są uszkodzone, nie używaj urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych innych prac przy urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi.



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

Nie pozostawiaj drzwi urządzenia otwartych bez potrzeby, gdyż zwiększa to ryzyko potknięcia.

2. Ochrona środowiska i oszczędność energii

Wyrzucić opakowanie



Opakowanie należy wyrzucać oddzielnie. Tekturę i karton należy wrzucać do odpadów papierowych, a folię do odpadów recyklingowych.

Utylizacja starych urządzeń (DE)

Starych urządzeń nie należy wyrzucać do odpadów domowych.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie. Stare urządzenie można bezpłatnie zwrócić do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. punktu recyklingu.



Adresy możesz uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Alternatywnie, małe zużyte urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm można oddać w punktach sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży detalicznej żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², przynajmniej kilka razy w roku.

Oferujemy sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie zwracamy go bezpłatnie.

Większe, starsze urządzenia można zwrócić bezpłatnie do sprzedawcy uczestniczącego w programie przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które spełnia zasadniczo te same funkcje. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury zwrotu przy odbiorze nowego urządzenia.

Jeżeli to możliwe, przed wyrzuceniem produktu prosimy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie lampy, które można wyjąć bez ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że odpowiadasz za usunięcie danych osobowych z urządzenia, które chcesz wyrzucić.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń gospodarstwa domowego. Zapewnij odpowiedni nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie. Stare urządzenie można bezpłatnie zwrócić do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. punktu recyklingu. Adresy można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub zakładzie gospodarki odpadami.



Samorząd lokalny. Alternatywnie, możesz zwrócić stare urządzenia elektryczne przy zakupie nowego.

Zwrot starego urządzenia do sprzedawcy stacjonarnego jest bezpłatny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury zwrotu nowego urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Jeżeli to możliwe, przed wyrzuceniem produktu prosimy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie lampy, które można wyjąć bez ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że odpowiadasz za usunięcie danych osobowych z urządzenia, które chcesz wyrzucić.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Selektywnie zbierając i poddając recyklingowi stare urządzenia, przyczyniasz się do unikania negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

3. Konfiguracja i instalacja

Przygotuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się z obsługą klienta.

Zdjąć zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i jego wnętrze są zabezpieczone na czas transportu. Usuń całą taśmę klejącą z prawej i lewej strony drzwi urządzenia, a także taśmę klejącą i materiały opakowaniowe z wnętrza urządzenia. Usuń resztki kleju za pomocą roztworu wody z mydłem.

Organizować coś

Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ilustracjami.

Aby poznać dalsze kroki instalacji, zapoznaj się z osobną instrukcją instalacji.



OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Nie podłączaj urządzenia do zasilania sieciowego podczas instalacji.



Urządzenie

- Umieścić w pomieszczeniu suchym i wolnym od mrozu, o stabilnym podłożu.
- W przypadku montażu przewodów przyłączeniowych konieczne jest ich wykonanie w pobliżu miejsca mycia/ Umieść w zlewie lub odpływie podłogowym.
- Zainstaluj profesjonalnie zgodnie z załączoną instrukcją montażu i gromadzić się.
- Nie montować pod płytą grzewczą. Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio obok urządzenia niebędącego częścią kuchni. Nie instaluj standardowego urządzenia emitującego ciepło. Ciepło emitowane przez urządzenie może uszkodzić zmywarkę.

Połączenie elektryczne

Do wykonania podłączenia elektrycznego wymagane jest prawidłowo zainstalowane, uziemione gniazdko elektryczne z własnym odpowiednim zabezpieczeniem obwodu (220-240 V~/50 Hz/10 A).

Zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) reagującego na impulsy.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Wtyczka kabla przyłączeniowego jest wyposażona w przeznaczony do tego styk.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE POŻAREM

Nie podłączaj urządzenia do listwy zasilającej, rozgałęźnika ani podobnego urządzenia.



Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem.

Do tego urządzenia nie jest dołączony przedłużacz z wtyczką adapterową używać.

4 Uruchomienie

Przed użyciem urządzenia należy wykonać następujące ustawienia i napełnić urządzenie solą regeneracyjną, płynem nabyłyszczającym i płynem do zmywarki.

4.1 Ustawianie poziomu twardości wody

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dostosować je do lokalnego poziomu twardości wody. Informacje te można uzyskać u dostawcy wody lub online.

- Zmiękczacze wody służą do usuwania z wody minerałów i soli, które mogą uszkodzić urządzenie lub mieć niepożądany wpływ na naczynia.
- Im więcej minerałów i soli zawiera Twoja woda, tym jest ona twardsza.
Woda.

Zmywarka została zaprojektowana tak, aby ilość użytej soli można było regulować w zależności od twardości wody. Ma to na celu optymalizację i indywidualne dopasowanie zużycia soli.

1. Otwórz drzwi i włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk „Program krótki” w ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj urządzenie przez nieco ponad 5 sekund.
3. Na wyświetlaczu pojawia się zapamiętana twardość wody.
4. Za pomocą przycisku „Program krótki” wybierz żądaną twardość wody.
H3>H4>H5>H6>H1>H2.
5. Bez wykonywania żadnej czynności naciśnij przycisk „Włącz/Wyłącz” na 5 sekund, aby zapisać wybraną twardość wody.

Dokonaj ustawień korzystając z poniższej tabeli

Ustawienie fabryczne: H3

TWARDOŚĆ WODY						
°dH	°fH	°Clark	mmol/l	Anzeige/ Wyświetlacz	każde zużycie (gr./cykl)	Regeneracja soli - programu X procesy *)
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1    	0	NIE
6~11	10~20	7~14	1,0~2,0	H2    	9	10
12~17	21~30	15~21	2,1~3,0	H3    	12	5
18~22	31~40	22~28	3,1~4,0	H4    	20	3
23~34	41~50	29~42	4,1~6,0	H5    	30	2
35~55	61~98	43~69	6,2~9,8	H6    	60	1

1° dH = 1,25° Clarka = 1,78°fH = 0,178 mmol/l

° dH: niemiecki stopień twardości ° Clark: brytyjski stopień twardości ° fH: francuski stopień twardości

*) Regeneracja układu zmiękczenia wody

Aby utrzymać funkcję zmiękczenia wody, urządzenie regularnie regeneruje zmiękcacz wody. Każda regeneracja wymaga dodatkowych 2 litrów wody, zwiększa zużycie energii o 0,02 kWh i wydłuża program o 4 minuty.

4.2 Uzupełnij sól regeneracyjną

Przed pierwszym użyciem urządzenia napełnij zmywarkę solą do zmywarek. Podczas napełniania pojemnika na sól należy pamiętać o następujących

kwestiach: Używaj wyłącznie soli do zmywarek przeznaczonej specjalnie do zmywarek.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku użycia nieodpowiedniej soli.

Gwarancja ulega unieważnieniu. Przed pierwszym użyciem należy dodać sól regeneracyjną.



W przypadku stosowania tabletek multi-tab z solą regeneracyjną nie ma konieczności uzupełniania ekspresu do kawy solą regeneracyjną.

Nie dodawaj soli regeneracyjnej, jeśli twardość wody w miejscu zamieszkania jest wysoka. Twardość wynosi 0-5° dH.

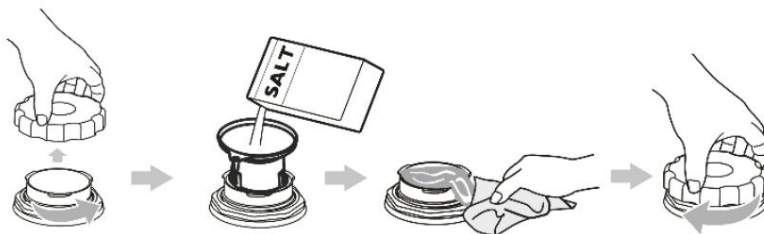

1. Wyjmij dolny kosz i odkręć pokrywę pojemnika na sól.
2. Przy pierwszym użyciu napełnij pojemnik na sól około 1 litrem wody.
3. Umieść lejek na górze i wsyp około 1,5 kg soli regeneracyjnej. To normalne, że Część wody wypływa z pojemnika.
4. Natychmiast wytrzyj rozlaną sól regeneracyjną wilgotną szmatką.
5. Załóż prawidłowo pokrywę i dokręć ją do oporu.
6. Uruchom program mycia natychmiast po napełnieniu.

Zazwyczaj wskaźnik braku soli wyłącza się po zakończeniu programu prania.

Uzupełnij sól regeneracyjną, gdy pojawi się „wskaźnik braku soli”.



zapala się.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

- Nigdy nie wlewaj środków czyszczących do pojemnika na sól. Spowoduje to uszkodzenie zmiękczacza wody.
- Uważaj, aby nigdy nie wsypać do pojemnika na sól niewłaściwego proszku. Wada
Prawdopodobną przyczyną jest zmiękcacz wody.
- Mocno zakręć pokrywę pojemnika na sól. Jeśli płyn do mycia naczyń dostanie się do pojemnika na sól, zmiękcacz wody ulegnie uszkodzeniu.
- Nie pozostawiaj rozsypanej soli regeneracyjnej w urządzeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

4.3 Nabłyszczacz

Nabłyszczacz zapobiega osadzaniu się kropeł wody na naczyniach, które mogą pozostawiać plamy i smugi. Nabłyszczacz przyspiesza proces suszenia.


Dodawanie/uzupełnianie nabłyszczacza

Dodaj nabłyszczacz, gdy zaświeci się kontrolka informująca o braku nabłyszczacza.



w systemie operacyjnym

W przypadku stosowania tabletek wielorazowego użytku zawierających już nabłyszczacz, należy zignorować wskaźnik.

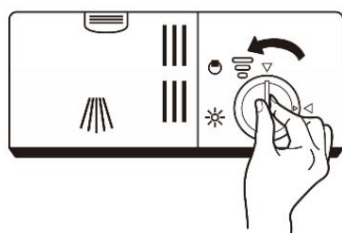

Natychmiast wytrzyj rozlany nabłyszczacz chłonną ściereczką wytrzeć.


Nigdy nie dodawaj nabłyszczacza razem z innymi substancjami (np. B. Płyn do mycia naczyń (płyn do mycia naczyń)).

Dostosuj zużycie nabłyszczacza

Dozownik nabłyszczacza ma sześć lub cztery ustawienia. Ustawienie fabryczne to „4”.

Jeśli pojawią się plamy lub naczynia nie wyschną prawidłowo, zwiększ ilość nabłyszczacza: 1.

Zdejmij pokrywę dozownika. 2. Obróć pokrętkę o jedną pozycję wyżej.

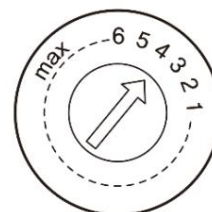

Zalecamy ustawienie fabryczne „4”.

4.4 Płyn do mycia naczyń w zmywarce

Wybierając środek do mycia naczyń, należy kierować się instrukcjami producenta.

Używaj wyłącznie detergentów przeznaczonych do zmywarek domowych.

Podczas dozowania środka czyszczącego należy stosować się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniu środka czyszczącego.

Napełnij przegródkę pojemnika na środek czyszczący płynem do mycia naczyń (proszkiem lub tabletkami).

Nie umieszczaj tabletki czyszczącej w koszyku na sztućce.

Do „programów krótkiego prania” używaj wyłącznie detergentu w proszku. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania podanymi w tabeli programów.

OSTRZEŻENIE





NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA!

- Przechowuj płyn do mycia naczyń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
Przechowuj prawidłowo. Zawsze dodawaj detergent do zmywarki do pojemnika tuż przed uruchomieniem urządzenia.
- Płyn do mycia naczyń jest żrący! Trzymaj dzieci z dala. • Nie wdychaj proszku do mycia naczyń.
- Nie połykaj płynu do mycia naczyń. • Płyn do mycia naczyń może spowodować oparzenia nosa, ust i gardła. • Trzymaj dzieci z dala od płynu do mycia naczyń i otwartych zmywarek.
- Detergent do zmywarki należy dodawać wyłącznie przed uruchomieniem programu.

Wlej detergent do zmywarki

- Napełniaj dozownik detergentu tylko przed rozpoczęciem cyklu prania. Jeśli detergent jest wilgotny, nie rozpuści się. • Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi dawkowania i przechowywania.

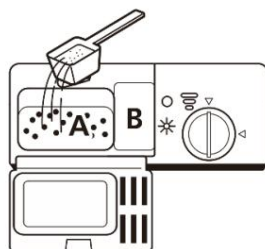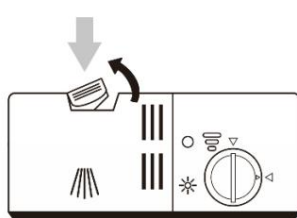

(A) Główny program mycia zmywarki

(B) Program wstępnego płukania zmywarki.

4.5 Odkładanie naczyń i sztućców

Aby uzyskać optymalne efekty prania, podczas ładowania koszyków należy stosować się do poniższych wskazówek.

Usuń resztki jedzenia, np. za pomocą sztućców. Wstępne płukanie nie jest konieczne.

Przypalony tłuszcz namocz w patelniach.

Wyrównaj naczynia z ramionami spryskiwacza.

Zabezpiecz części plastikowe, aby zapobiec gromadzeniu się w nich resztek wody.

Obiekty wrażliwe na temperaturę mogą odkształcać się pod wpływem naprężeń, dlatego należy zachować odpowiednią odległość.

Przedmioty wydrążone, takie jak kubki, szklanki, patelnie itp., z otworem skierowanym na zewnątrz

Umieścić na dole. Nie układać jeden na drugim.

Umieść mniejsze szklanki w górnym koszu. Umieść większe i wyższe szklanki w dolnych koszach.

Umieść koszyk.

Aby uniknąć uszkodzenia szkła, szklanki nie mogą się ze sobą stykać.

Umieść duże, trudne do czyszczenia przedmioty w dolnym koszu. Dzięki temu

Strumień wody skutecznie usuwa zabrudzone naczynia.

Naczynia i sztućce nie mogą utrudniać obrotu ramion spryskiwacza, w przeciwnym razie strumień wody nie będzie mógł skutecznie dotrzeć do mytych przedmiotów.

⚠ OSTROŻNOŚĆ RYZIKO USZKODZENIA!

- Noże wkładane pionowo z długimi, spiczastymi krawędziami, stanowią potencjalne zagrożenie!
- Długie i/lub ostre sztucce, takie jak noże do krojenia
Umieścić poziomo w górnym koszu.




Nieodpowiednia zastawa stołowa

Nie wszystkie naczynia i sztucce nadają się do mycia w zmywarce. Aby uniknąć uszkodzeń, zalecamy przestrzeganie poniższych wskazówek.


OBIEKT	MOŻLIWE USZKODZENIA
Delikatne szkła, np. te wykonane ze szkła ołowiowego, mogą zmętnieć i stać się mleczne.	
Dekoracja naczyń/szklanek/sztućców	Może wyblaknąć, ponieważ nie nadaje się do mycia w zmywarce.
Srebrny	może zacząć
Anodowane aluminium	może plamić
Zinn	może stać się nudny
Drewno	Może się odkształcać i rozrywać
Róg/tworzywo sztuczne wrażliwe na ciepło	może się odkształcać
Sklejone elementy sztućców	można odłączyć
Ręcznie robione elementy	może zostać uszkodzony
Elementy elektryczne urządzeń kuchennych, takie jak miksery	może spowodować porażenie prądem

Regulacja górnego kosza

Zmiana z pozycji dolnej (1) do pozycji górnej (4)

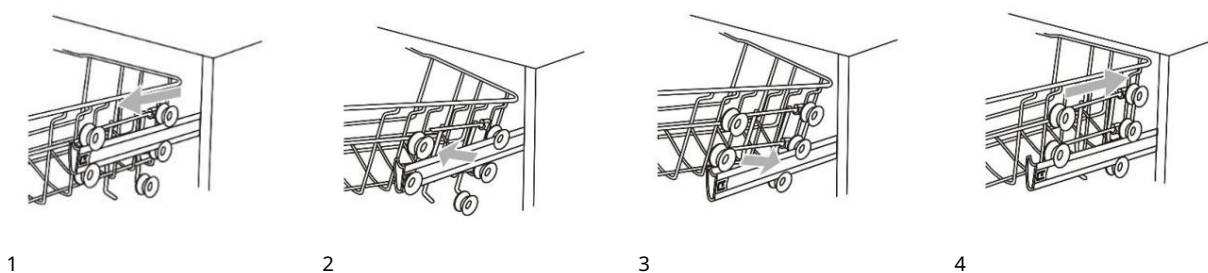

Składane tacki na kubki

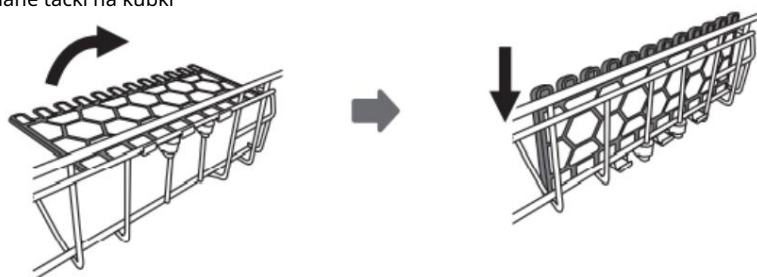

5 Codzienne użytkowanie

Wybierz odpowiedni program zmywania w zależności od rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia, zgodnie z poniższą tabelą programów.

5.1 Tabela programów

PROGRAM SYMBOL		OPIS
Intensywny		Do mocno zabrudzonych naczyń, garnków, talerzy, szklanek, patelni.
EKO (EN60436)	ECO	Do naczyń normalnie zabrudzonych, np. talerzy, misek, szklanek i lekko zabrudzonych patelni.
90 minut		Do lekko zabrudzonych naczyń, np. talerzy, misek, szklanek i lekko zabrudzonych patelni.
Szybki		Do naczyń lekko zabrudzonych, np. szklanek, kryształów i porcelany.

PROG SYM		CYKLE						KONSUMPCJA 12 zestawy	
		Wstępne	Płukanie	Płukanie	Suchy	Proszek/Ta B	Czas trwania N (Min.)	Energia (kWh)	Woda (l)
Intensywny		50° C	65° C	3x 65° C		4/16g 1 lub 2 zakładki	205	1'621	17.8
EKO (EN60436)	ECO	zimno	45° C	1x maks 55° C		4/16g 1 lub 2 zakładki	230	0923	11.0
90 minut		-	60° C	2x zimno maks 65° C		20g 1 zakładka	90	1'350	11,5
Krótki		-	50° C	2x maks 45° C	-	20g 1 zakładka	30	0751	11.2

5.2 Informacje o programie ekologicznym

Program Eco nadaje się do mycia naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia. Program Eco jest najbardziej efektywny pod względem łącznego zużycia energii i wody.

Program Eco służy do weryfikacji zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu. Opiera się on na normie DIN EN 60436. Twardość wody powinna wynosić 14 dH lub 2,5 mmol/l. Stężenie nabłyszczacza powinno wynosić „6” lub więcej.

Pomiary wykonuje się w określonych warunkach (warunkach laboratoryjnych).

Możliwe są odstępstwa od codziennych operacji.

Informacje w poniższej tabeli dotyczące innych programów mają charakter orientacyjny. Dane dotyczące czasu trwania, zużycia energii i wody odnoszą się do jednego cyklu operacyjnego.

5.3 Uruchom program prania

1. Wyciągnij koszyki na naczynia, włóż do nich naczynia i wsuń je z powrotem.
2. Załaduj koszyk na sztućce.
3. Dodaj detergent do zmywarki (patrz sekcje dotyczące soli regeneracyjnej, płynu nablyszczającego, detergentu do zmywarki w rozdziale „Uruchomienie”).
4. Otwórz całkowicie kran.
5. Otwórz drzwi urządzenia, naciśnij przycisk „ON/OFF” i włącz urządzenie.
6. Naciśnij przycisk „Program” i wybierz „program prania” (patrz „Tabela programów”). Zaświeci się odpowiednia kontrolka programu.
7. Zamknij drzwi urządzenia, a urządzenie rozpocznie cykl prania.



Powinno być słyszalne dźwięk kliknięcia, gdy drzwi zamkną się prawidłowo. słyszeć.


Zamknij drzwi dopiero wtedy, gdy półki na naczynia zostaną odsunięte. były. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnego brzęczenia naczyń.

Nie wrzucaj sztućców (zwłaszcza noży) do koszyka na sztućce. Ostrożne obchodzenie się z nimi wydłuża żywotność urządzenia.

5.4 Zmiana programu prania

Po całkowitym napełnieniu zmywarki wodą lub detergentem do zmywarki, zmiana programu bez ponownego uruchomienia nie będzie możliwa. W takim przypadku należy uzupełnić poziom detergentu do zmywarki (patrz sekcja „Dodawanie detergentu do zmywarki”).


1. Aby anulować cykl prania, delikatnie otwórz drzwi urządzenia.
2. Gdy ramiona natryskowe przestaną się obracać, otwórz całkowicie drzwi urządzenia.
3. Naciśnij dowolny przycisk „Program” przez 3 sekundy i wybierz bieżący program. usuwać.
4. Użyj przycisku „Program”, aby wybrać żądany program.
5. Zamknij drzwi urządzenia.
6. Urządzenie uruchamia wybrany program po 10 sekundach.

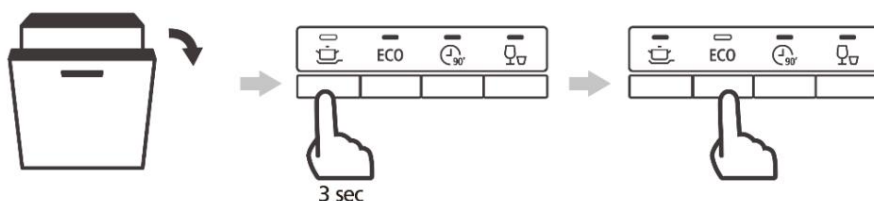

Przerwij cykl prania

Umieść zapomniane naczynie w środku, gdy pojemnik na środek czyszczący jest jeszcze zamknięty.

1. Aby przerwać cykl prania, lekko otwórz drzwi urządzenia.
1. Jeżeli ramiona natryskowe przestaną się obracać, należy całkowicie otworzyć drzwi urządzenia.
2. Odłóż zapomniane naczynia.
3. Zamknij drzwi urządzenia.
4. Urządzenie uruchamia wybrany program po 10 sekundach.

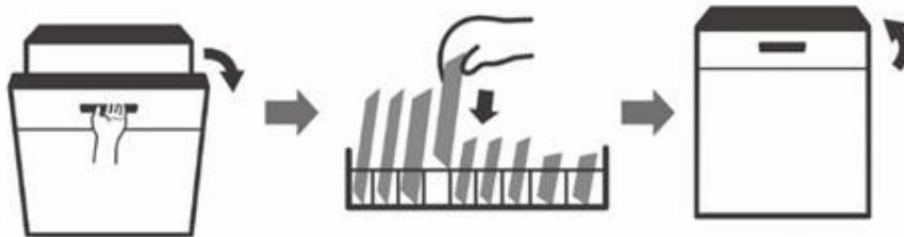

Koniec cyklu prania

Po zakończeniu cyklu prania przez 8 sekund rozlega się sygnał dźwiękowy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po zakończeniu programu (sygnał dźwiękowy) należy odczekać, aż urządzenie trochę ostygnie i nie należy go od razu otwierać.

Opróżnianie zmywarki: Aby zapobiec kapaniu

wody z górnego kosza na naczynia znajdujące się poniżej, najpierw opróżnij dolny kosz, a następnie górny.

5.5 Wyłącz zmywarę

1. Zakręć kran i otwórz drzwi urządzenia.
2. Wyłącz urządzenie przyciskiem „ON/OFF”. 3. Odczekaj około 15 minut przed rozładowaniem urządzenia, ponieważ części będą nadal bardzo gorące. Będą nadal wysychać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIA WODNE!

Aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi wody, zakręcaj kran po każdym użyciu urządzeń bez funkcji Aquastop.

6 Czyszczenie i pielęgnacja

Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia nie tylko chroni środowisko i oszczędza energię, ale także wydłuża jego żywotność. Załączony krótki przegląd zawiera cenne wskazówki w pigułce.

Wyczyść urządzenie i jego wnętrze

Przetrzyj panel sterowania, uszczelkę gumową i obudowę wilgotną szmatką

Czyść. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów, gąbek, rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących.

Usuń plamy i brud wewnątrz urządzenia za pomocą wody i ściereczki zwilżonej niewielką ilością białego octu lub detergentu nadającego się do mycia w zmywarce.

Aby uniknąć osadzania się osadów i kamienia, należy uruchamiać urządzenie bez naczyń, stosując płyn do mycia naczyń i najwyższą temperaturę.



Jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas wakacji,

- uruchom cykl zmywania bez naczyń, - odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego i

- Pozostaw drzwi urządzenia lekko uchylone. Dzięki temu uszczelki będą trwalsze i zapobiegiesz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Podstawowe czyszczenie urządzenia specjalnym detergentem do zmywarek

Wymagany środek czyszczący zależy od sposobu użytkowania i konserwacji urządzenia.




Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego do zmywarki. Dokładnie czyść zmywarkę co najmniej raz w roku.

Od czasu do czasu wrzucaj do koszyka na sztućce małą skórkę cytryny. Zapewni to dobre rezultaty czyszczenia i świeży zapach.

Urządzenie włącza się raz w tygodniu, aby pompa pompowała wodę do wewnątrz i na zewnątrz, a uszczelki pozostały wilgotne.

Czyszczenie ramion natryskowych :

1. Pociągnij dolne ramię natryskowe do góry i na zewnątrz.
2. Obróć nakrętkę na górnym ramieniu natryskowym w kierunku strzałki i pociągnij ramię natryskowe w dół.
3. Trzymaj ramiona spryskiwacza pod bieżącą wodą i spryskaj małą Przepłucz otwór dyszy.
4. Wstrząśnięcie może spowodować usunięcie większych ciał obcych (np. kawałków...).
- (skorupek jajek) przez otwór łączący.
5. Wyczyść otwory dyszy ciepłą wodą z mydłem i miękką szczoteczką.
6. Dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą.

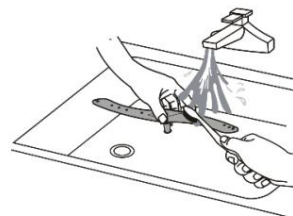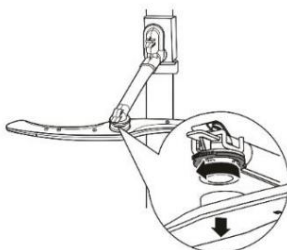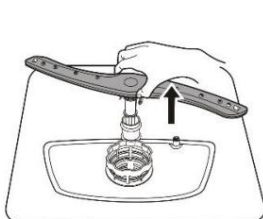


Zatkane otwory ramion natryskowych utrudniają przepływ wody, a tabletki czyszczące mogą nie rozpuścić się prawidłowo.


Wyczyść filtr

System filtrów jest zbudowany w następujący sposób.

- 1 Główny filtr
Resztki jedzenia i zanieczyszczenia zatrzymane przez ten filtr są zmiękczane lub rozdrabniane przez strumień wody z dolnego ramienia natryskowego, a następnie wypłukiwane przez rurę spustową.
- 2 Grobfilter
Grubszy filtr zatrzymuje większe resztki jedzenia (kości, odłamki szkła, ziarna), dzięki czemu otwór odpływowy nie zostanie zatkany.
- 3 Filtr drobny
Drobny filtr zatrzymuje drobne resztki jedzenia, uniemożliwiając ich ponowne wnikięcie do naczyń w trakcie cyklu mycia.

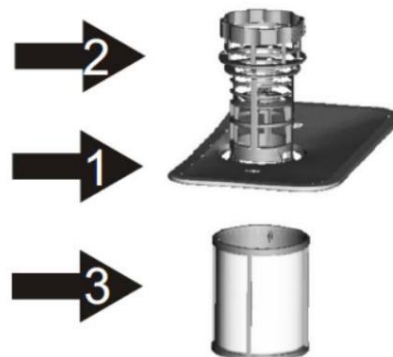

Sprawdzaj filtry po każdym użyciu i czyść je w razie potrzeby. Czyść co najmniej po piątym użyciu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z poniższymi instrukcjami. Pamiętaj o przestrzeganiu instrukcji dotyczących oszczędzania energii i wody (patrz sekcja 2.1).

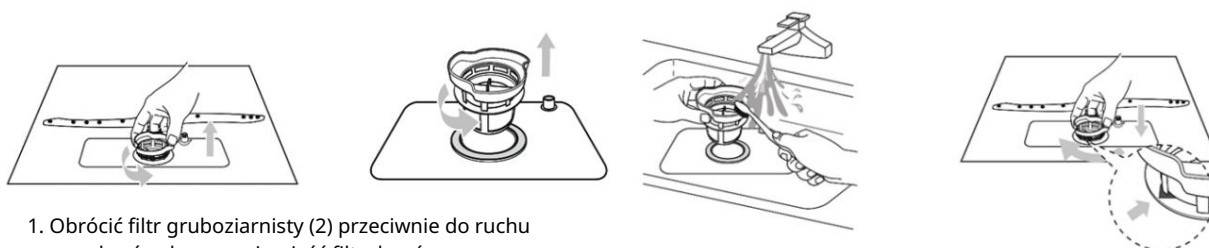

1. Obrócić filtr gruboziarnisty (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i unieść filtr do góry.
2. Wypłucz wszystkie filtry pod bieżącą wodą.
3. Wyczyść filtry zgrubny i dokładny za pomocą szczoteczki czyszczącej.
4. Złóż ponownie system filtrów, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności.
5. Umieść system filtracyjny w odpowiednim uchwycie i dociśnij.
6. Obróć filtr zgrubny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do lekkiego zatrzymania (patrz także strzałka-ocena).

Wyczyść drzwi urządzenia

- Wyczyść ościeżnicę miękką, wilgotną ściereczką.
- Nigdy nie używaj środka czyszczącego w sprayu ani podobnych produktów, aby zapobiec przedostawaniu się wody do ościeżnicy.
- mechanizm blokujący i przenika przez elementy elektryczne.

Środki ochrony przed mrozem

Jeżeli urządzenie znajduje się w miejscu, w którym temperatura wynosi około zera lub poniżej zera, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego lub wyłącz bezpiecznik.
- Zakręć kran i odkręć wąż dopływowy. Pozwól wodzie spłynąć z węża dopływowego i zaworu dopływowego. (Umieść pod spodem pojemnik, aby zebrać wodę.)

Podłącz ponownie wąż wlotowy do zaworu wlotowego. Wyjmij filtr z tacy dolnej i za pomocą gąbki wchłoń wodę z gumowego pierścienia.

7. Wycofaj urządzenie z eksploatacji

Postępuj zgodnie z kolejnością kroków roboczych:

1. Odłącz przewód zasilający lub wyłącz bezpiecznik odpowiedniego gniazda.
2. Zakręć kran.
3. Odłącz węże wlotowe i wylotowe.
4. Odkręć wszystkie śruby mocujące blat roboczy.
5. Zdejmij listwę przypodłogową, jeśli jest obecna.
6. Wyciągnij urządzenie, ostrożnie pociągając za sobą wąż.

Spuść pozostałą wodę z węża

Jeżeli zlew znajduje się 1000 mm lub wyżej od podłogi, resztki wody nie mogą spływać bezpośrednio do zlewu.

W takim przypadku należy zebrać pozostałą wodę z węża do odpowiedniego pojemnika znajdującego się poza basenem.

Transport


Opróżnij urządzenie i zabezpiecz luźne części.

Urządzenie należy transportować wyłącznie w pozycji pionowej (aby zapobiec przedostaniu się resztek wody do układu sterowania maszyny i spowodowaniu nieprawidłowego wykonania programu).

8 zakłóceń

Zanim zadzwonisz do obsługi klienta


BŁĄD	MOŻLIWA PRZYCZYNA USUNIĘCIE AWARII	
Urządzenie nie działa.	Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Sprawdź bezpieczniki.
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona.	Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
	Niskie ciśnienie wody.	Sprawdź, czy dopływ wody jest prawidłowo podłączony i czy kran jest otwarty.
	Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwi urządzenia.
Naczynia nie są suche lub nie są całkowicie suche.	Nie użyto nabłyszczacza lub ustawiono zbyt niską dawkę	1. Dodaj nabłyszczacz 2. Dostosuj ilość nabłyszczacza.
	Używane naczynia Środek czyszczący daje złe rezultaty. Wydajność suszenia	Środek nabłyszczający lub środek nabłyszczający w połączeniu z innymi środkami nabłyszczającymi Środki czyszczące o wyższej Wykorzystaj pojemność suszenia
	Wybrany program nie posiada funkcji „Suszenie”.	Wybierz program z ustawieniem „Suszenie”.
	Funkcja „Extra Dry” nie została aktywowana.	Jeśli jest dostępna, włącz funkcję „Extra Dry”.
	Woda gromadzi się w	Jeśli to możliwe, naczynia należy ustawić pod kątem

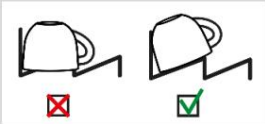BŁĄD	MOŻLIWA PRZYCZYNA	USUNIĘCIE AWARII
	Wgniecenia w naczyniach lub sztućcach	pomieścić  (patrz rozdział 4.5 „Odkładanie naczyń i sztućców”)
	Proces suszenia nie był jeszcze ukończony.	Poczekaj, aż program się zakończy. Po zakończeniu programu pozostaw drzwiczki lekko uchylone. Pozwoli to na ujście pary i wyschnięcie naczyń.
Naczynia plastikowe nie są odpowiednio suche	Normalny wygląd. Plastik schnie mniej efektywnie.	Nie ma możliwości rozwiązania problemu
Sztućce nie są suche. Sztućce są nieprawidłowo posortowane.		Prawidłowe przechowywanie sztućców (patrz rozdział 4.5 „Przechowywanie naczyń i sztućców”)
Wnętrze urządzenia jest mokre po cyklu prania.	Normalny wygląd	Nie jest wymagane żadne działanie
Naczynia nie są odpowiednio czyste	- Naczynia nie są prawidłowo ułożone - Zablokowany jest obrót ramion natryskowych	Załaduj kosz na naczynia i sztućce tak, aby ramiona spryskiwaczy nie uderzały w niego (patrz rozdział 4.5 „Załadowywanie naczyń i sztućców”).
	Zatkane dysze spryskiwacza uzbrojony	Wyczyść ramiona natryskowe (patrz rozdział 6 „Czyszczenie i konserwacja”)
	brudne filtry	Wyczyść filtr (patrz rozdział 6 „Czyszczenie i konserwacja”)
	Nieprawidłowo użyte filtry	Używaj filtrów prawidłowo
	Wybrano niewłaściwy program prania	Wybierz mocniejszy program prania
	Górny stojak na naczynia, po prawej i lewej stronie, nie jest ustawiony na tej samej wysokości.	Ustaw suszarkę na naczynia po lewej i prawej stronie na tej samej wysokości.
Pozostałości Środek do czyszczenia zmywarki w Urządzenie	W programie krótkim zakładki nie zniknęły.	Wybierz mocniejszy program lub użyj proszku czyszczącego
	Płyn do mycia naczyń zbrylił się na skutek długiego przechowywania.	Nowy płyn do mycia naczyń używać
Plamy wodne na części plastikowe	Tworzenie się kropeł jest nieuniknione.	- Uzupełnij nabłyszczacz - Ustaw zmiękcacz wody na wyższą temperaturę

BŁĄD	MOŻLIWA PRZYCZYNA USUNIĘCIE AWARII	
Białe, trudne do usunięcia osady na Naczynia wewnątrz urządzenia lub na nim drzwi	Osady z naczyń Składniki czystsze	• Zmień detergent w zmywarce • Czyścić urządzenie mechanicznie
	Zakres twardości wody jest ustawiony nieprawidłowo.	• Zmiękcacz wody ustawiony na wysoką Ustaw tutaj twardość wody • Uzupełnij sól regeneracyjną
	Środek do czyszczenia zmywarki z Używany środek wielofunkcyjny lub bio/eko-czyszczący	• Zmień detergent w zmywarce • Używaj oddzielnych produktów (środek do czyszczenia zmywarki, Sól regenerująca, płyn nabłyszczający)
części plastikowe w Wnętrze urządzenia jest odbarwione.	Normalny wygląd	Brak pogorszenia w Funkcja urządzenia
Pozostałości herbaty lub szminki na Dania	Program z niewystarczającą ilością Temperatura prania	Program z wyższym Wybierz temperaturę płukania
	Środek do czyszczenia zmywarek nie ma wystarczającej mocy wybielającej.	Zmień detergent do zmywarki
Kolorowe (niebieskie, żółte, brązowe) osady, których trudno lub nie da się usunąć w wewnątrz urządzenia lub na naczyniach ze stali nierdzewnej	Warstwy powstają w wyniku obecności metalowych elementów na sztućcach lub naczynia kuchenne aluminiowe	Wyczyść urządzenie mechanicznie lub użyj środka czyszczącego do maszyn. Powłoki są nieszkodliwe dla zdrowia.
Części plastikowe są odbarwione	Temperatura prania jest zbyt niska.	Program z wyższym Wybierz temperaturę płukania
Usuwalne smugi na szklankach i sztućcach	Objawy przedawkowania płynu nabłyszczającego	Zmniejsz dawkę nabłyszczacza.
	Brak nabłyszczacza	Dodaj nabłyszczacz
Trudne do usunięcia - biała powłoka na Stal nierdzewna, szkło	Znaki Przedawkowanie Sól regenerująca	Sprawdź ustawienie twardości wody (patrz rozdział 4.1 „Ustawianie poziomu twardości wody”)
Okulary stają się mętne	Szklanek nie można myć w zmywarce	Nie ma możliwości naprawy. Kup szklanki nadające się do mycia w zmywarce.
Plamy rdzy na sztućcach	• Brak wystarczającej ilości sztućców odporny na rdzę • Zardzewiałe części zostały zmyte.	Używaj sztućców odpornych na rdzę i nie myj żadnych przedmiotów rdzewiejących.
Resztki naczyń- Sprzątacze w sprzątaczu pojemnik	Zablokowane ramiona natryskowe uniemożliwiły całkowite wypłukanie środka czyszczącego.	Upewnij się, że ramiona natryskowe mogą się swobodnie obracać.
	W zestawie znajdował się pojemnik na środek czyszczący. Wlewanie środka czyszczącego	Stosuj środek czyszczący tylko na suchych powierzchniach

BŁĄD	MOŻLIWA PRZYCZYNA	USUNIĘCIE AWARII
	wilgotny	Wlej środek czyszczący do pojemnika.
Zwiększone pienienie	Rozlany nabłyszczacz	Usuń nabłyszczacz za pomocą szmatki.
	Używany płyn do mycia naczyń lub środek do czyszczenia zmywarki wytwarza zbyt dużo piany.	Wymień płyn do mycia naczyń.
hałasy	Hałasy podczas cyklu prania są normalne.	Hałas powstaje w wyniku delikatnego usuwania resztek jedzenia i otwierania pojemnika czyszczącego.

Komunikaty o błędach

KODY / REKLAMA W WYŚWIETLACZ PROGRAMU	OZNACZAJĄCY	MOŻLIWA PRZYCZYNA I REZOLUCJA
 (E1)	Wydłużony czas dostawy wody	Kran nie jest odkręcony lub ciśnienie wody jest za niskie. Kran jest zakamieniony. Wezwij instalatora, aby to sprawdził. W tym przypadku połączenia z obsługą klienta będą płatne.
 (E3)	Temperatura programu prania nie została osiągnięta.	Element grzejny jest uszkodzony. Skontaktuj się z obsługą klienta.
 (E4)	Powódź	Niektóre części urządzenia mogą przeciekać. Skontaktuj się z obsługą klienta.

9 Dane techniczne

Dane techniczne można znaleźć na tabliczce znamionowej, załączonej karcie serwisowej oraz towarzyszącej karcie danych produktu.

Pobierz online kartę katalogową produktu dla swojego urządzenia:

Możesz uzyskać dostęp do karty katalogowej produktu pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu> i wpisać numer modelu swojego urządzenia. Numer modelu urządzenia znajdziesz na tabliczce znamionowej.

Alternatywnie możesz zeskanować kod QR wydrukowany na etykiecie energetycznej.

Zgodność CE

W chwili wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymogi określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania urządzeń elektrycznych w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.

10 Części zamienne / Obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym dziale obsługi klienta (w zależności od urządzenia):

Następujące części zamienne, jeśli są zamontowane lub wymagane w urządzeniu, będą dostępne przez okres co najmniej siedmiu lat od daty wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek:

- (1) Silniki, pompy obiegowe i drenażowe, grzejniki i elementy grzejne
w tym pompy ciepła, rurociągi i powiązany sprzęt, w tym węże,
- (2) Zawory, filtry i zawory aquastop, elementy konstrukcyjne i wewnętrzne
Podłączenie do podzespołów drzwi, płytek drukowanych, wyświetlaczy elektronicznych, wyłączników ciśnieniowych, termostatów i czujników, oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, w tym oprogramowania resetującego.

Zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona spryskiwaczy, filtry odpływowe, kosze na naczynia oraz akcesoria plastikowe, takie jak koszyki na sztućce i pokrywki, są dostępne przez okres dziesięciu lat.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów,

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkowania

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować



Karta serwisowa



Tabliczka znamionowa

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi.

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY

Złóż zlecenie naprawy online lub zeskanuj kod QR.



Wizyta technika serwisu w przypadku nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Nieprawidłowe lub nieprofesjonalne naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika i skutkować unieważnieniem gwarancji.

11 Warunki gwarancji

Jako nabywca sprzętu AGD Exquisit przysługują Ci ustawowe gwarancje wynikające z Umowa kupna-sprzedaży z dealerem. Dodatkowo udzielamy gwarancji na następujących warunkach:

Okres realizacji

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu (należy okazać dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy wady urządzenia będą usuwane bezpłatnie, pod warunkiem łatwego dostępu do urządzenia w celu naprawy. Przez kolejne 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

W przypadku zastosowań komercyjnych (np. w hotelach, stołówkach) lub w przypadku wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy okazać dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy wady urządzenia będą naprawiane bezpłatnie. Warunkiem jest łatwy dostęp do urządzenia w celu naprawy. Po upływie pierwszych 6 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

Złożenie reklamacji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zamontowane części.

Zakres naprawy wady

W podanych terminach usuniemy wszystkie wady urządzenia, które w sposób oczywisty wynikają z wadliwego wykonania lub wad materiałowych. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wyłączone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nieprawidłowego ustawienia lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, lub innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w kolorze, a także wadliwe żarówki.

Podobnie, wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych są wyłączone z gwarancji. Nie świadczymy również usług, jeśli osoby nieupoważnione dokonały ingerencji w urządzenie Exquisit bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Ograniczenie to nie dotyczy prac wykonywanych przez wykwalifikowanego specjalistę z wykorzystaniem naszych oryginalnych części, w szczególności w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- Jeśli urządzenie podlega naprawie, faktury za naprawę są wymagalne natychmiast i płatne bez potrąceń. płacić.
- Jeśli urządzenie zostanie poddane inspekcji lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę.
Porady naszego biura obsługi klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

exquisit

GGV HANDELGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR.8
D-41564 KAARST
NIEMCY

EGSP56012-E-030E_E1-0_2022-01.docx

www.exquisit.de