




SENSOR USB

Kosz na śmieci z czujnikiem



Zawartość opakowania

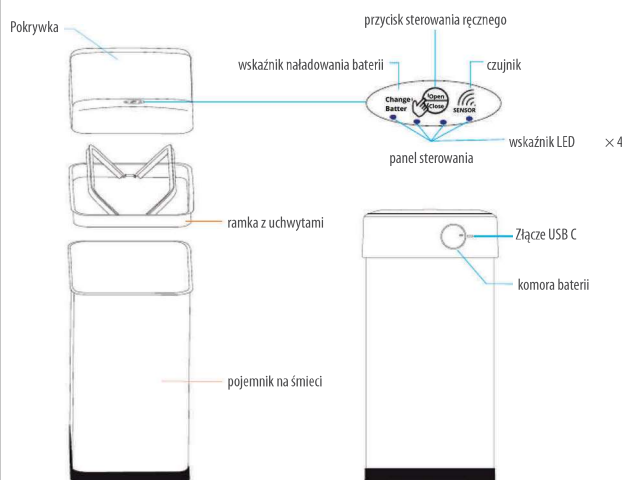



Jak używać ramki




Wkładanie baterii

Otwórz komorę na baterie i włóż 4 baterie AA


4× bateria alkaliczna AA (nie wchodzi w skład zestawu)



Kosz może być zasilany za pomocą kabla USB (w zestawie)

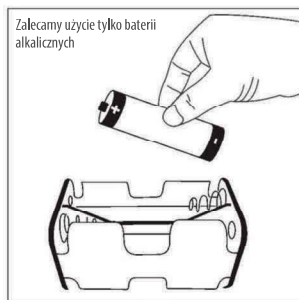

1

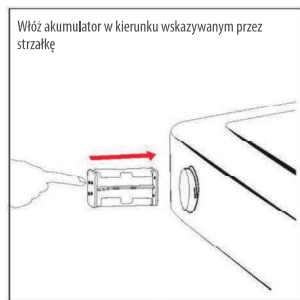

2



3


Krótki wstęp

Standardowe kosze na śmieci podczas otwierania pokrywę trzeba dotknąć ręką lub nogą. To niewygodne i niehigieniczne. Z tego właśnie powodu wymyślono pojemniki na odpady wyposażone w czujnik podczerwieni, który umożliwia automatyczne otwarcie klapy. Po umieszczeniu dłoni lub dowolnego przedmiotu około 10-15 cm nad szybką czujnika, pokrywka automatycznie się otwiera, a po wrzuceniu śmieci do kosza, sama się zamyka.

System sterowania automatycznym otwieraniem i zamykaniem składa się z detektora podczerwieni z chipami, mechanicznego urządzenia transmisyjnego oraz elektrycznego układu napędowego. Produkt ten bazuje na wykorzystaniu kombinacji technologii świetlnno-elektrycznych. Jego zaletą jest wysoka moc, długa żywotność oraz niskie zużycie energii.


Tryb automatycznego czujnika

Po włączeniu zasilania kosz na śmieci przełączy się w tryb automatycznego czujnika

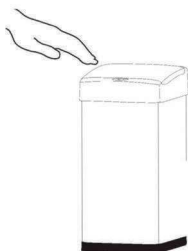

KROK 1

Umieść dłoń w odległości około 15 cm przed czujnikiem

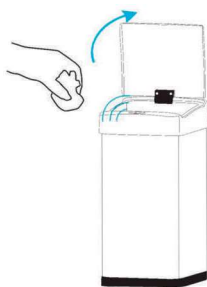

KROK 2

Pokrywa otwiera się automatycznie w ciągu 0,5 sekundy, a 4 wskaźniki LED zapalają się jednocześnie




KROK 3

4 wskaźniki LED zgasną stopniowo; pokrywa zamknie się, gdy zgaśnie ostatni wskaźnik.


Tryb manualnego sterowania

Naciśnięcie przycisku ręcznego spowoduje przełączenie pojemnika na tryb manualny

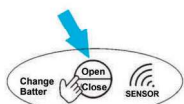

KROK 1

Ikona

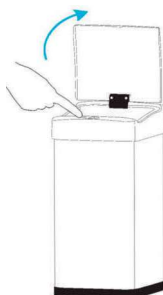

KROK 2

Po naciśnięciu przycisku pokrywa otworzy się i pozostanie otwarta przez około 2 minuty.





KROK 3


Naciśnij ponownie przycisk aby natychmiast zamknąć pokrywę i przywrócić system do trybu automatycznego czujnika.

Uwaga


Gdy wskaźnik LED pod napisem **WYMIANA BATERII** miga, oznacza to, że nadszedł czas na wymianę baterii.

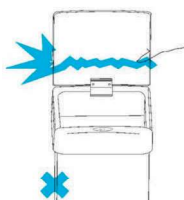

Nie wywieraj nacisku na pokrywę podczas jej otwierania

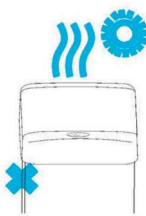

Upewnij się, że panel czujnika nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie czujnika

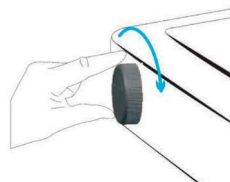

System czujnika można zresetować, wyjmując i wkładając baterie

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Rozwiązanie
Pokrywa się nie otwiera	Upewnij się, że uchwyt baterii jest umieszczony w komorze baterii zgodnie z kierunkiem strzałki. 
	Wyjmij baterie z uchwytu baterii, a następnie włóż je ponownie. Upewnij się, że baterie są włożone w prawidłowej orientacji plus i minus oraz że dobrze się stykają.
	Sprawdź, czy pokrywa komory baterii jest dobrze przykręcona
	Naciśnij przycisk  aby zresetować system czujnika.
	 Sprawdź, czy miga wskaźnik LED pod napisem «Change Battery» (Wymiana baterii). Miganie oznacza, że baterie kosza na śmieci mogą się wkrótce wyczerpać. Wymień rozładowane baterie. Należy upewnić się, że używane są wysokiej jakości baterie alkaliczne.
Pokrywa pozostaje otwarta lub otwiera się i zamyka przez cały czas	Sprawdź, czy brud, plamy, kurz lub odbicia nie mają wpływu na działanie czujnika. Wyczyść czujnik suchą szmatką i przenieś kosz w inne miejsce lub lekko obróć kosz tak, aby czujnik był skierowany w inną stronę.
	Wyjmij baterie z uchwytu baterii, a następnie włóż je ponownie. Upewnij się, że baterie są włożone w prawidłowej orientacji plus i minus oraz że dobrze się stykają.
	 Sprawdź, czy miga wskaźnik LED pod napisem «Change Battery» (Wymiana baterii). Miganie oznacza, że baterie kosza na śmieci mogą się wkrótce wyczerpać. Wymień rozładowane baterie. Należy upewnić się, że używane są wysokiej jakości baterie alkaliczne .
	Sprawdź, czy coś nie uniemożliwia otwarcia/zamknięcia pokrywy, usuń przeszkodę i naciśnij przycisk  aby zresetować system czujników.
	Nie używaj tego kosza pod szafką. Upewnij się, że nad czujnikiem znajduje się co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni. Na czujnik może mieć również wpływ wilgotność. Umieść pokrywę w miejscu nasłonecznionym na kilka dni, aby czujnik mógł wystarczająco wyschnąć.
Pokrywa otwiera się, ale natychmiast zamyka	
Pokrywa otwiera się powoli, a wskaźnik miga	Sprawdź, czy wskaźnik LED w pozycji «Change Battery» (Wymiana baterii) miga. Miganie oznacza, że baterie kosza na śmieci mogą się wkrótce wyczerpać. Wymień rozładowane baterie.
Pokrywy nie można otworzyć, ale słychać dźwięk silnika	Pokrywa jest zablokowana na ramie pokrywy, spróbuj przesunąć ją ręcznie.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz