Machine Translated by Google

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi stanowi dodatek do instrukcji obsługi zmywarki. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję, a zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przed podłączeniem do zasilania należy usunąć blokady transportowe. Nie uruchamiaj zmywarki, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowana.

Przed użyciem zmywarki

1 Włączanie urządzenia

- Zamknij drzwi i naciśnij Przycisk włączania/wyłączania. Zapala się kontrolka zasilania.

2 Dawkowanie płynu do mycia naczyń

- Naciśnij zatrzask blokujący, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napełnij pojemniki z płynem do mycia naczyń.

3 Sprawdź Stoisko solne

- Napełnij pojemnik na sól regeneracyjną, gdy na panelu sterowania zaświeci się odpowiednia kontrolka.

4 Odłóż naczynia do pomywaczka

- Usuń wszelkie większe zabrudzenia.
- Umieść naczynia w odpowiednich koszykach, postępując zgodnie z instrukcją załadunku zmywarki.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, a następnie górny.

5. Wybierz program prania

- Wybierz program. Na wyświetlaczu zaświeci się kontrolka programu.

6 uruchomienie pomywaczka

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpoczyna proces mycia.

7 Wyłączanie urządzenia


- Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.

8 Wyjmowanie naczyń z urządzenia

- Wyłącz urządzenie, otwórz drzwiczki i odczekaj około 15 minut przed wyjęciem naczyń. Dzięki temu naczynia wyschną szybciej. Gorące naczynia są bardziej delikatne.


9 Komponenty urządzenia

- Ramiona spryskujące
- koszyk na sztućce
- Górny kosz na naczynia
- Dętka
- Dolny kosz na naczynia
- Pojemnik na sól
- Dozownik płynu do mycia naczyń
- Półki na kubki i filiżanki
- Główny filtr
- Przyłącze węża spustowego
- Wąż spustowy
- Zasady

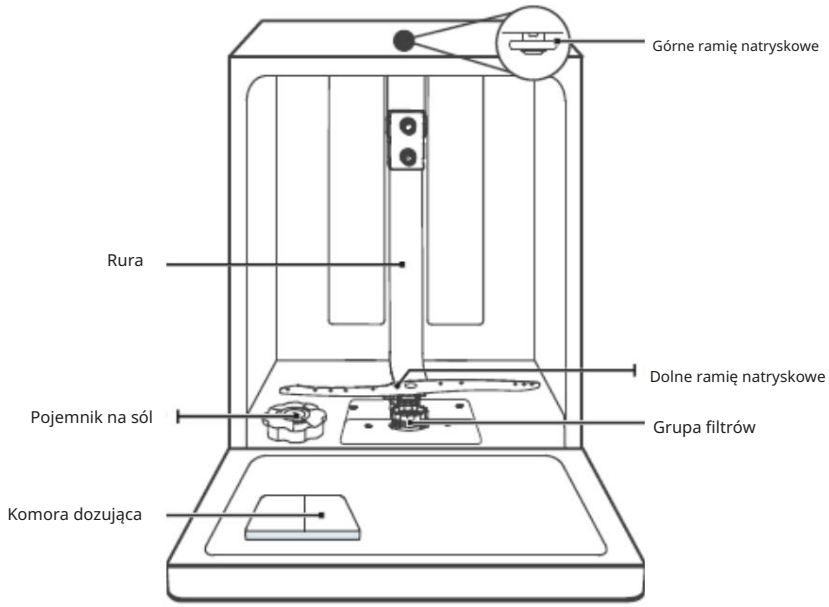



koszyk na sztućce

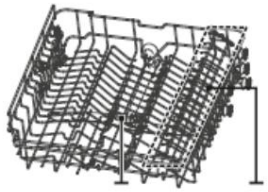

Górny

Ramię natryskowe

Przechowywanie dla

Becher



Dolny kosz na naczynia

Górny kosz na naczynia

UWAGA:
Zdjęcia mają charakter poglądowy. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

Machine Translated by Google

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: GSP 544 100 E

NIE.	oznaczenie Programy	Temperatura [°C]	Rodzaj zanieczyszczenia	ilość Płyn do naczyń	Opis procesu płukania	Czas trwania programu (Min.)*	zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Intensywny	65°	Mocno zabrudzone naczynia z zaschniętymi resztkami jedzenia.	4g/18g (1 lub 2 zakładki)	Wstępne płukanie w temperaturze 50 °C → Płukanie w 65 OC → Płukanie → Płukanie → Płukać w temperaturze 60 °C → Suchy	205	1,651	18.7
2	Uniwersalny	55°	Do średnio zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzonych patelni.	4g/18g (1 lub 2 zakładki)	Wstępne płukanie w temperaturze 45 °C → Płukanie podczas ostatniego płukania 55 OC → Płukanie → Płukać w temperaturze 60 °C → Suchy	175	1,451	18.7
3	**EKO	50°	Naczynia szklane i porcelanowe - lekko zabrudzone.	22g (1 lub 2 zakładki)	Płukać w temperaturze 50°C OC → Płukanie → Płukać w temperaturze 50 °C → Suchy	198	0,849	11.0
4	Głosować	50°	Służy do mycia lekko zabrudzonych naczyń i szklanek.	4g/18g (1 lub 2 zakładki)	Wstępne płukanie w temperaturze 40 °C → Płukanie w 50 OC → Płukanie → Płukać w temperaturze 50 °C → Suchy	120	0,902	15.2
5	90 minut	55°	Stosowany do mycia średnio zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia.	22g (1 zakładka)	Płukać w temperaturze 55 °C → Płukanie → Płukać w temperaturze 50 °C → Suchy	90	0,891	11,5
6	Szybko	40°	Krótki cykl mycia lekko zabrudzonych naczyń bez konieczności suszenia.	12 g (1 zakładka)	Płukać w temperaturze 40 °C → Płukać w temperaturze 40 °C → Płukać w temperaturze 55 °C	30	0,781	11.0

** Program standardowy. Program standardowy jest również programem referencyjnym dla instytutów badawczych. Badania zgodne z normą EN 60436.
Ten program nadaje się do mycia naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia. Pod względem ogólnego zużycia energii elektrycznej i wody jest to najbardziej wydajny program do mycia tego typu naczyń.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić.