Machine Translated by Google

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI: WT 461 711


Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi stanowi dodatek do instrukcji obsługi pralki. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem pralki do zasilania należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i prawidłowo wypoziomować pralkę. Nie uruchamiać pralki, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowana.

Tkaniny delikatne, syntetyczne i wełniane można prać wyłącznie w programach prania przeznaczonych specjalnie dla nich. Załadunek prania w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w tabeli (patrz str. 2).

Prawidłowe użytkowanie pralki wydłuża jej żywotność, dlatego należy zadbać o to, aby uszczelka bębna pozostała sucha (nie zamykać drzwiczek pralki po zakończeniu cyklu prania). Pralkę należy czyścić wyłącznie łagodnymi detergentami; nie należy używać środków ściernych.

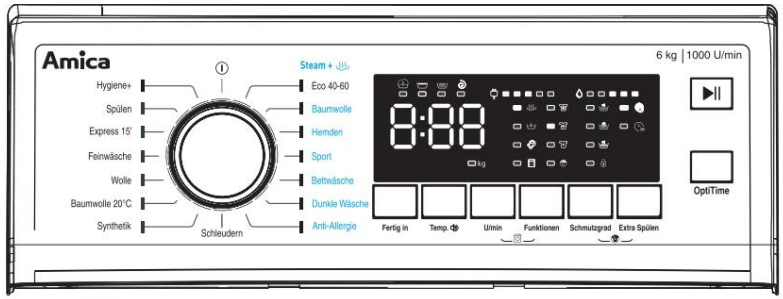

1 Przygotowanie prania



- Opróżnij wewnętrzne kieszenie ubrań do prania.
- Zamknij zamki.
- Małe przedmioty należy wkładać do worków na pranie.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnątrz.
- Włóż posortowane pranie do pralki:
  - Bawełna - bęben wypełniony po brzegi.
  - Syntetyczny – bęben napełniony maksymalnie do połowy.
  - Jedwab, wełna – bęben wypełniony maksymalnie w 1/3.
- Zamknij drzwiczki pralki i dosuń je do obudowy.

2 Dawkowanie detergentu

- Otwórz szufladkę na detergent i pociągnij za uchwyt.
- Wlej detergent do właściwego pojemnika na detergent w ilości określonej przez producenta.
- Wlej środek wykańczający (np. płyn do zmiękczania tkanin) i wybierz komorę na detergent.

II Komora na detergent do prania zasadniczego.

❄ Komora na detergent do zmiękczania tkanin i innych specjalistycznych produktów w płynie.

I Komora na detergent do prania PRANIE WSTĘPNE.

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętło programu na żądaną pozycję.
- Dostosuj program do własnych potrzeb – możesz zmienić temperaturę i prędkość wirowania, a także aktywować dodatkowe funkcje.
- Funkcje dodatkowe - opisane w „tabeli programów prania" (patrz: strona 2).


4 Rozpoczęcie procesu prania


- Zamknij drzwiczki pralki.
- Załaduj pranie w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w tabeli, patrz strona 2. (patrz strona 2).
- Wybierz dodatkowe funkcje, aby zmienić parametry prania – według swoich potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz opcję „Gotowe za" w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec procesu prania

- Zakończenie programu prania sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym (jeśli ta funkcja jest włączona). Na wyświetlaczu pojawia się symbol END, a kontrolka blokady drzwi gaśnie.
- Zakręć kran.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę od zasilania.
- Otwórz pralkę i włóż pranie usunąć. Po wyjęciu prania,
  Nie zamykaj drzwiczek pralki – uszczelka bębna lepiej wyschnie. (Dozownik detergentu)
  Nie zamykać szczelnie.

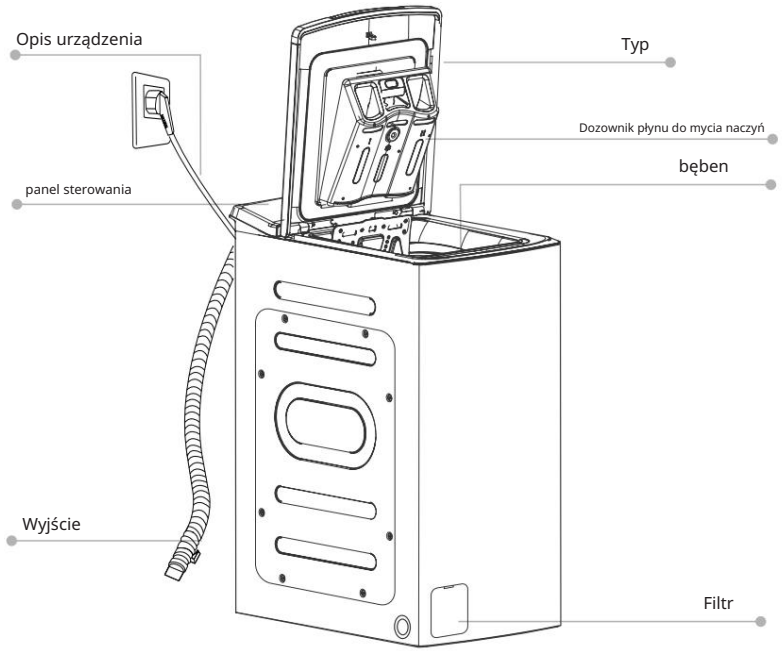

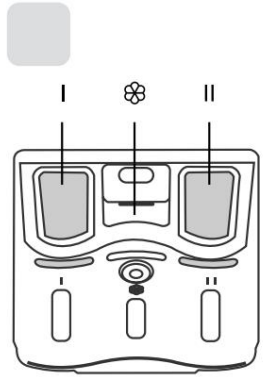

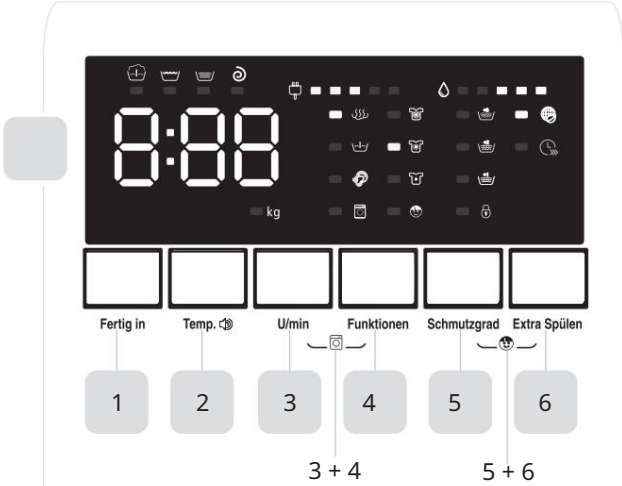

1. Naciśnij przycisk „Gotowe". 2. Naciśnij przycisk „Temperatura".
3. Przycisk wirowania RPM
4. Funkcje kluczowe
5. Przycisk poziomu zabrudzenia
6. Przycisk dodatkowego płukania

3+4. Czyszczenie bębna
5+6. Blokada dziecięca

Machine Translated by Google

TABELA PROGRAMÓW DLA PRALKI: WAGA 461 711

NIE.	Nazwa programu prania	Przepisy standardowe [°C]	Standardowa prędkość wirowania [Rewolucje/Min.]	Maks. załadunek [kg]	Dostępne dodatkowo funkcje			dozownik detergentu			Czas [godz.:min]	Potrzeba dawania energii [Wh]	Był- potrzeby zbiornika [l]	Numer procesy płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju umyć
					Dodatkowy Umyć	Poziom zabrudzenia	Gotowy w	I Pranie wstępne	II Główne pranie	Weichmittel					
1	Eko 40-60	--	--	6		✓	✓	✗	●	○	03:18	558	43	2	Temperatura jest ustawiona na 40°C i nie można jej zmienić. Nadaje się do prania w temperaturze 40–60°C.
2	Bawełna	40°	800	6	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	871	58	2	Do tkanin wytrzymałych, bawełnianych i lnianych, odpornych na wysokie temperatury.
3	Koszule	30°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	333	37	2	Zabrudzona bielizna bawełniana, syntetyczna lub z domieszką syntetyczną (Koszule, bluzki).
4	Sport	20°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	169	37	2	Odzież sportowa i rekreacyjna wykonana z mikrofibry.
5	bielizna pościelowa	40°	800	2,5	✓	✓	✓	✗	●	○	01:27	496	35	3	Mieszany ładunek tkanin bawełnianych i syntetycznych.
6	Ciemne pranie	Suszarki Woda	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	01:18	182	37	2	Cykl prania jest wydłużony w celu uzyskania lepszych efektów prania.
7	Antyalergiczny	60°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	04:31	1211	37	4	Ten program prania przeznaczony jest do prania odzieży osób o wrażliwej skórze, np. ubranek dziecięcych.
8	Temblak	--	800	6			✓	✗	✗	✗	00:12	45	--	0	Dodatkowy cykl wirowania z wybraną prędkością.
9	syntetyczny	40°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	02:20	648	37	2	Do prania tkanin syntetycznych, takich jak bluzki, kurtki i tkaniny mieszane. Podczas prania dzianin należy używać mniejszej ilości detergentu ze względu na luźną strukturę przędzy, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu.
10	Bawełna 20°C	20°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	01:01	207	38	2	Do prania kolorowej odzieży, chroni kolory.
11	Chcieć	40°	600	2	✓	✓	✓	✗	●	○	01:07	449	60 2		Do prania wełny lub tkanin o wysokiej zawartości wełny, zarówno przeznaczonych do prania ręcznego, jak i w pralce. Szczególnie delikatny program prania, zapobiegający kurczeniu się, z dłuższymi przerwami w trakcie programu (tkaniny pozostają w kąpieli piorącej).
12	delikatne pranie	30°	600	2,5	✓	✓	✓	✗	●	○	00:50	292	34	2	Do prania delikatnych tkanin takich jak jedwab, satyna, włókna syntetyczne i tkaniny mieszane.
13	Ekspres 15'	Suszarki Woda	800	2	✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	35	32	2	Program ten nadaje się do prania niewielkich ilości lekko zabrudzonej odzieży.
14	Umyć	--	800	6	✓		✓	✗	✗	○	00:20	55	20	1	Płukanie z wirowaniem.
15	Higiena+	70°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	02:27	1051	37	2	Pralka może zabić niektóre bakterie i osiągnąć efekt higieniczny.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60°C lub 40°C nadają się do prania tkanin bawełnianych o normalnym stopniu zabrudzenia. Jednocześnie są to najbardziej wydajne programy prania pod względem całkowitego zużycia energii elektrycznej i wody dla tego rodzaju prania.

** Najbardziej efektywne pod względem zużycia energii i wody są zazwyczaj te programy, które działają w niskich temperaturach.

*** Pranie w temperaturze przez dłuższy czas.
Ładując pralki domowe do pojemności określonej przez producenta dla poszczególnych programów, Przyczyniło się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może różnić się od podanej temperatury cyklu. Podany czas trwania ma charakter wyłącznie informacyjny. UWAGA:
Jest to prognoza i może różnić się od rzeczywistego czasu prania w zależności od temperatury, ciśnienia wody, ilości prania itp.

Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie procesu prania, możliwe są chwilowe przerwy i przeskoki czasowe.

○ W razie konieczności użyj detergentu lub płynu do zmiękczania tkanin.

● Wymagany jest detergent, bez niego pranie nie będzie skuteczne.

✗ Nie można stosować detergentów ani płynu do płukania tkanin.