



EN ■ User Manual

Brand AC/DC portable radio

CZ ■ Uživatelská příručka

**Přenosný radiopřijímač
S napájením ze sítě / na baterie**

SK ■ Používateľská príručka

**Prenosný rádioprijímač
S napájaním zo siete / na batérie**


HU ■ Felhasználói kézikönyv

**Hordozható rádióvevő készülék
hálózati / elemről történő tápellátással**

PL ■ Podręcznik użytkownika

**Niszcarka do cd i papieru
z poprzecznym cięciem**

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

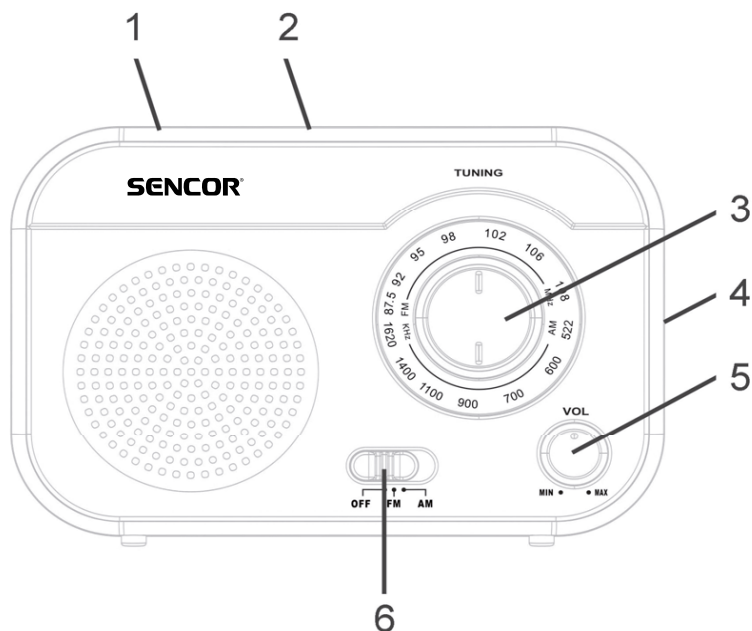

1. ANTENA
2. UCHWYT DO PRZENOSZENIA
3. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA
4. ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE
5. POKRĘTŁO SIŁY GŁOSU
6. PRZEŁĄCZNIK PASMA RADIOWEGO
7. POKRYWA ZASOBNIAKA NA BATERIE (z tyłu)
8. ZŁĄCZE SIECIOWE (z tyłu)

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Sposób wkładania baterii

Otwórz zasobnik na baterie i w pokazany sposób włóż trzy baterie typu R14, UM2 lub C.

Podczas podłączania urządzenia do sieci elektrycznej zasilanie z baterii zostanie przerwane. Jeśli chcesz odnowić zasilanie z baterii, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Zasilanie sieciowe

Podłącz przewód sieciowy do gniazdka. Zostanie uaktywnione zasilanie z sieci.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka.

Radio

1. Za pomocą przełącznika pasm radiowych wybierz pasmo fal.
2. Za pomocą sterownika VOL (GŁOŚNOŚĆ) ustaw głośność.
3. Możesz skorzystać ze słuchawek z wtyczką 3,5mm, którą można podłączyć do złącza PHONES (Słuchawki).
Głośniki zostaną wyciszone.
4. Poprzez przekręcanie sterownika TUNING (Strojenie) ustaw stację radiową.

Lepszy odbiór:

- W przypadku pasma fal FM wysuń antenę teleskopową. Aby podnieść jakość odbioru w paśmie FM pochyl i przekręć antenę. Jeśli sygnał FM jest zbyt silny, skróć długość anteny (jeśli znajdujesz się bardzo blisko nadajnika).
- W przypadku pasma fal AM urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną antenę, dzięki czemu nie trzeba korzystać z anteny teleskopowej. Przekręć urządzenie tak, aby odbiór był jak najlepszy.

DANE TECHNICZNE

Zakres FM:	87,5 do 108MHz
Zakres AM:	530 do 1600kHz
Głośnik:	3" głośnik dynamiczny z impedancją 8 Ohm
Moc wyjściowa:	1 W
Zasilanie z baterii:	4,5 V prądu stałego (3 × UM-2 / C)
Pobór mocy:	maks. 3,5 W
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia:	<0,5W
Zasilanie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Wymiary:	210 x 139 x 53mm
Ciężar:	635g

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. W przypadku zasilania sieciowego upewnij się, że napięcie jest kompatybilne. Korzystaj wyłącznie z dostarczonego przewodu sieciowego. Nigdy nie podłączaj innego przewodu sieciowego.
W przypadku zasilania na baterie włóż trzy baterie UM-2 / C.
2. Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia lub jeśli chcesz korzystać z zasilania z baterii, odłącz przewód sieciowy od gniazdka.
3. Nie pozostawiaj baterii w zasobniku przez długi czas. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu i uszkodzeniu urządzenia, wyjmij baterie.
4. Aby urządzenie mogło działać przez długi czas bez zarzutu, nie narażaj go na oddziaływanie skrajnych temperatur lub wysokiej wilgotności.
Na przykład nigdy nie umieszczaj go w pomieszczeniach przeznaczonych do kąpieli lub w pobliżu kuchенок czy kaloryferów.
5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przekaż je do najbliższego serwisu. Nie próbuj sam naprawiać urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Aby nie doszło do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać pokrywy urządzenia. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRD 210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania takich zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Producent: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Republika Czeska
info@sencor.com

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podobnej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

Distributor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

