

PŁYTA SZKLANO - CERAMICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PHS 3020 TC

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu PHILCO. Aby urządzenie działało dobrze, przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

ZAWARTOŚĆ

1. INSTRUKCJE BAZPIECZEŃSTWA	2
1.1 PRZEZNACZENIE.....	2
1.2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA	3
1.3 INSTALACJA.....	3
1.4 UŻYCIE I KONSERWACJA	6
2. DANE TECHNICZNE	10
3. OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA	11
3.1 WIDOK Z GÓRY	11
3.2 PANEL STEROWANIA.....	11
3.3 INFORMACJE O PRODUKCIE	12
3.4 ZASADA DZIAŁANIA	12
3.5 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NOWEJ PŁYTY SZKLANO-CERAMICZNEJ	12
4. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	13
4.1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA	13
4.2 USTAWIENIE TEMPERATURY.....	14
5. INSTALACJA PRODUKTU.....	15
5.1 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI	15
5.2 PRZED INSTALACJĄ WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH.....	17
5.3 UWAGI.....	17
5.4 PODŁĄCZENIE PŁYTY GRZEWOCZEJ DO SIECI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO	18
6. INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	19
6.1 DOTYKOWE ELEMENTY STERUJĄCE.....	19
6.2 WYBÓR ODPOWIEDNIEGO NACZYNIĄ DO GOTOWANIA	19
6.3 SPOSÓB UŻYCIA.....	20
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	26
8. USUNIĘCIE MOŻLIWYCH PROBLEMÓW.....	27
9. WYŚWIETLANE KODY BŁĘDÓW	28

1. INSTRUKCJE BAZPIECZEŃSTWA

1.1 PRZEZNACZENIE

PONIŻSZE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAJĄ NA CELU ZAPOBIEGANIE NIEPRZEWIDZIANYM ZAGROŻENIOM LUB USZKODZENIOM SPOWODOWANYM PRZEZ NIEBEZPIECZNĄ LUB NIEPRAWIDŁOWĄ OBSŁUGĘ TEGO URZĄDZENIA. PO DOSTARCZENIU URZĄDZENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ JEGO OPAKOWANIE ORAZ SAMO URZĄDZENIE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WSZYSTKO JEST W STANIE NIENARUSZONYM, ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNE JEGO DZIAŁANIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM LUB SPRZEDAWCĄ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SAMODZIELNE MODYFIKACJE LUB ZMIANY W URZĄDZENIU SĄ NIEDOZWOLONE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ MOŻE NARAŻIĆ UŻYTKOWNIKA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO I UTRATĘ ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Niebezpieczeństwo Znak ten oznacza istnienie zagrożenia dla zdrowia i życia osób ze strony skrajnie łatwopalnego gazu.
	Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Znak ten ostrzega przed zagrożeniem dla życia i zdrowia osób w wyniku porażenia prądem elektrycznym.
	Ostrzeżenie Znak ten oznacza istnienie zagrożenia średniego ryzyka, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	Ostrzeżenie Znak ten oznacza istnienie zagrożenia niskiego ryzyka, którego zignorowanie może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.
	Uwaga Znak ten wskazuje na ważną informację (np. dotyczącą szkód materialnych) ale nie wskazuje na istnienie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
	Postępuj zgodnie z instrukcjami Znak ten zaleca przedstawicielowi serwisu obsługę i konserwację urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem/włączeniem tego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w pobliżu urządzenia, celem umożliwienia jej późniejszego wykorzystania!

1.2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA

PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS WAŻNĄ RZECZĄ. PRZED UŻYCIEM PŁYTY GRZEWCZEJ PROSIMY O PRZECZYTANIE NASTĘPUJACYCH INFORMACJI.

1.3 INSTALACJA

NEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC LUB KONSERWACJI NALEŻY ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ.
- URZĄDZENIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PODŁĄCZYĆ DO SIECI ELEKTRYCZNEJ POSIADAJĄCEJ DOBRE UZIEMIENIE.
- NAPRAWĘ DOMOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY POWIERZYĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANEMU ELEKTRYKOWI.
- NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI MOŻE SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB ŚMIERĆ.

NIEBEZPIECZEŃSTWO SKALECZENIA

- NALEŻY UWAŻAĆ NA KRAWĘDZIE PŁYTY GRZEWCZEJ PONIEWAŻ SĄ ONE OSTRE.
- NIEOSTROŻNE OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB RANY CIĘTE.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- PRZED INSTALACJĄ LUB UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
- NA TYM URZĄDZENIU NIGDY NIE POWINNY BYĆ UMIESZCZANE ŻADNE ŁATWOPALNE MATERIAŁY LUB PRODUKTY.
- PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE TYCH INFORMACJI OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA INSTALACJĘ TEGO URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO OBNIŻYĆ KOSZTY INSTALACJI

- ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ, TO URZĄDZENIE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ INSTALACJI.
- TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANE I UZIEMIONE TYLKO PRZEZ OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH.
- TO URZĄDZENIE POWINNO BYĆ PODŁĄCZONE TYLKO DO SIECI ELEKTRYCZNEJ POSIADAJĄCEJ SEPARATOR UMOŻLIWIAJĄCY ODŁĄCZENIE GO OD SIECI.
- NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI LUB UPRAWNIENI DO JEGO UŻYCIA.
- TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ DZIECI POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA LUB OSOBY O OGRANICZONYCH SPRAWNOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORYCZNYCH I UMYSŁOWYCH LUB NIE POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIA I WIEDZY W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI, JEZELI SĄ NADZOROWANE LUB ZOSTAŁY POINSTRUOWANE JAK SIĘ NIM POSŁUGIWAĆ, PRZEZ KOMPETENTNĄ OSOBĘ I ROZUMIEJĄ ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE.
- DZIECI NIE MOGĄ BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ ICH NADZORU.
- W PRZYPADKU USZKODZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO, JEGO WYMIANĘ NALEŻY POWIERZYĆ PRZEDSTAWICIELOWI SERWISOWEMU PRODUCENTA LUB OSOBIE O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ.
- UWAGA. JEŻELI PŁYTA GRZEWICZA PĘKNIĘ, NALEŻY JĄ WYŁĄCZYĆ, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. PŁYTA SZKLANO-CERAMICZNA OSŁANIA BOWIEM CZĘŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ POD NAPIĘCIEM.

- METALOWYCH PRZEDMIOTÓW, TAKICH JAK NOŻE, WIDELCE, ŁYŻKI I POKRYWKI, NIE NALEŻY KŁAŚĆ NA POWIERZCHNI PŁYTY, PONIEWAŻ MOGĄ SIĘ NAGRZEWAĆ
- NIE WOLNO UŻYWAĆ ODKURZACZA PAROWEGO.
- NIE UŻYWAĆ MYJKI PAROWEJ DO CZYSZCZENIA PŁYTY.
- URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO STEROWANIA PRZEZ ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY LUB ODDZIELNY SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA.
- OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE POŻAROWE: NIE PRZECHOWYWAĆ PRZEDMIOTÓW NA POWIERZCHNIACH DO GOTOWANIA.
- PROCES GOTOWANIA MUSI BYĆ NADZOROWANY. KRÓTKI PROCES GOTOWANIA MUSI BYĆ STAŁE MONITOROWANY.
- OSTRZEŻENIE: GOTOWANIE BEZ NADZORU NA PŁYTCIE GRZEWOCZEJ Z UŻYCIEM TŁUSZCZU LUB OLEJU MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I SPOWODOWAĆ POŻAR. NIGDY NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ GASIĆ POŻARU WODĄ. ZAMIAST TEGO WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, A NASTĘPNIE PRZYKRYĆ PŁOMIEŃ NA PRZYKŁAD POKRYWĄ LUB KOCEM GAŚNICZYM.
- OSTRZEŻENIE: NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE OSŁONY PŁYTY ZAPROJEKTOWANE PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB WSKAZANE JAKO ODPOWIEDNIE PRZEZ PRODUCENTA W INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB OSŁONY PŁYTY WBUDOWANE W URZĄDZENIE. UŻYCIE NIEWŁAŚCIWYCH OSŁON MOŻE SPOWODOWAĆ WYPADKI.

1.4 UŻYCIE I KONSERWACJA

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- NIE GOTOWAĆ NA USZKODZONEJ LUB PĘKNIĘTEJ PŁYTCIE GRZEWczej. JEŚLI POWIERZCHNIA PŁYTY PĘKNIĘ, NATYCHMIAST NALEŻY WYŁĄCZYĆ JĄ ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA SIECIOWEGO (NA ŚCIANIE) I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM.
- PRZED CZYSZCZENIEM LUB KONSERWACJĄ NALEŻY ODŁĄCZYĆ PŁYTĘ OD SIECI ELEKTRYCZNEJ.
- NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI MOŻE SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB ŚMIERĆ.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

- TO URZĄDZENIA SPEŁNIA NORMY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.
- OSOBY Z ROZRUSZNIKIEM SERCA LUB INNYMI IMPLANTAMI ELEKTRYCZNYMI (TAKIMI JAK POMPY INSULINOWE) POWINNY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB PRODUCENTEM DANEGO IMPLANTU PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ICH IMPLANTY NIE SĄ NARAŻONE NA DZIAŁANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.
- NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ŚRODKA OSTROŻNOŚCI MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ

ZAGROŻENIE ZE STRONY GORĄCYCH POWIERZCHNI

- PODCZAS UŻYCIA, DOSTĘPNE CZĘŚCI TEGO URZĄDZENIA NAGRZEWAJĄ SIĘ W TAKIM STOPNIU, ŻE MOGĄ SPOWODOWAĆ OPARZENIA.
- NIE WOLNO DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU CIAŁA, ODZIEŻY LUB PRZEDMIOTÓW INNYCH NIŻ PRZEZNACZONE DO TEGO, NACZYNIA, Z PŁUTĄ SZKLANO-CERAMICZNĄ, DOPÓKI JEJ POWIERZCHNIA NIE OSTYGNIE.

- TRZYMAĆ DZIECI ZDAŁA OD URZĄDZENIA.
- UCHWYTY DO NACZYŃ MOGĄ BYĆ GORĄCE W DOTYKU. NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY NIE WYSTAJĄ ONE PONAD INNE WŁĄCZONE POLA GRZEWcze.
- TRZYMAĆ UCHWYTY POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
- NIEPRZESTRZEGANIE TYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO OPARZEŃ.

NIEBEZPIECZEŃSTWO SKALECZENIA

- OSTRZE SKROBAKA DO PŁYTY GRZEWczEJ JEST OSTRE JAK BRZYTWA, KIEDY JEGO OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA JEST ODSŁONIĘTA. NALEŻY UŻYWAĆ GO Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ I ZAWSZE PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
- NIEOSTROŻNE POSŁUGIWANIE SIĘ NIM MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB RANY CIĘTE.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- NIGDY NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA BEZ NADZORU, GDY JEST UŻYWANE. GOTOWANIE POWODUJE DYMNIENIE I WYCIEKI TŁUSZCZU, KTÓRY MOŻE SIĘ ZAPALIĆ.
- NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA JAKO POWIERZCHNI ROBOCZEJ ORAZ SKŁADOWAĆ NA NIM ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.
- NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ NA URZĄDZENIU ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW I NARZĘDZI.
- NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ ANI NIE PRZECHOWYWAĆ W POBLIŻU URZĄDZENIA ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW MAGNETYCZNYCH (NP. KART KREDYTOWYCH, KART PAMIĘCI) ANI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (NP. KOMPUTERÓW, ODTWARZACZY MP3), PONIEWAŻ MOGĄ ONE BYĆ NARAŻONE NA DZIAŁANIE JEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

- NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO PODGRZEWANIA LUB OGRZEWANIA POMIESZCZENIA.
- ZAWSZE NALEŻY WYŁĄCZAĆ STREFY GRZEWcze I PŁYTĘ GRZEWczą PO ZAKOŃCZENIU JEJ UŻYCIA, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDSTAWIONYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI (ZA POMOCĄ DOTYKOWYCH ELEMENTÓW STERUJĄCYCH). NIE MOŻNA POLEGAĆ CAŁKOWICIE NA FUNKCJI WYKRYWANIA NACZYNIA DO GOTOWANIA, KTÓRA WYŁĄCZA STREFY GRZEWcze PO ZDJĘCIU Z NICH NACZYNIA.
- NIE NALEŻY POZWALAĆ DZIECIOM BAWIĆ SIĘ, SIADAĆ, STAWAĆ ANI WSPINAĆ SIĘ NA URZĄDZENIE.
- NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE SĄ INTERESUJĄCE DLA DZIECI, W SZAFKACH NAD URZĄDZENIEM. DZIECI WSPINAJĄC SIĘ NA PŁYTĘ KUCHENNĄ MOGĄ DOZNAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.
- NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ DZIECI SAMYCH LUB BEZ OPIEKI W MIEJSCU, W KTÓRYM URZĄDZENIE JEST UŻYWANE.
- DZIECI LUB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE SAMODZIELNEGO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA, POWINNY MIEĆ ODPOWIEDZIALNĄ I KOMPETENTNĄ OSOBĘ, KTÓRA POINSTRUUJE JE W ZAKRESIE JEGO UŻYTKOWANIA. OSOBA ODPOWIEDZIALNA POWINNA BYĆ PEWNA, ŻE MOŻE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA BEZ ZAGROŻENIA DLA SIEBIE LUB OTOCZENIA.
- NIE WOLNO SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ ANI WYMIENIAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA, CHYBA ŻE JEST TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W INSTRUKCJI. WSZELKIE INNE PRACE SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.
- NIE WONO KŁAŚĆ ANI UPUSZCZAĆ CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW NA PŁYTĘ GRZEWczą.
- NIE NALEŻY STAWAĆ NA PŁYCI GRZEWczej.

- NIE NALEŻY UŻYWAĆ NACZYŃ DO GOTOWANIA Z USZKODZONYMI KRAWĘDZIAMI ANI PRZECIĄGAĆ ICH PO SZKLANEJ POWIERZCHNI KUCHENKI, PONIEWAŻ MOŻNA JĄ PORYSOWAĆ
- DO CZYSZCZENIA PŁYTY NIE NALEŻY UŻYWAĆ DRUCIAKÓW ANI INNYCH OSTRYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, PONIEWAŻ MOGĄ ONE ZARYSOWAĆ SZKŁO CERAMICZNE.
- TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO I DO PODOBNYCH ZASTOSOWAŃ, TAKICH JAK:
 - KUCHNIE DLA PRACOWNIKÓW W SKLEPACH, BIURACH I INNYCH MIEJSCACH PRACY;
 - GOSPODARSTWA ROLNE;
 - HOTELE, MOTELE I INNE MIEJSCA ZAMIESZKANIA;
 - POMIESZCZENIA TYPU BED AND BREAKFAST.
- UWAGA: URZĄDZENIE I JEGO DOSTĘPNE CZĘŚCI NAGRZEWAJĄ SIĘ PODCZAS UŻYTKOWANIA.
- NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE DOTKNAĆ ELEMENTÓW GRZEJNYCH.
- DZIECI PONIŻEJ 8 ROKU ŻYCIA MUSZĄ BYĆ TRZYMANE Z DALA OD URZĄDZENIA, CHYBA ŻE PRZEZ CAŁY CZAS ZNAJDUJĄ SIĘ POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ.

GRATULUJEMY PAŃSTWU ZAKUPU NOWEJ PŁYTY SZKLANO-CERAMICZNEJ. ZALECAMY POŚWIĘCENIE TROCHĘ CZASU NA PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI/INSTALACJI, ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ, JAK JĄ PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWAĆ I OBSŁUGIWAĆ. PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ROZDZIAŁEM DOTYCZĄCYM JEGO INSTALACJI. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI/INSTALACJI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.


2. DANE TECHNICZNE

Płyta grzewcza	PHS 3020 TC
Strefy grzewcze	2 strefy
Napięcie zasilania	220 - 240 V~ 50 Hz lub 60 Hz
Moc znamionowa	2700 - 3300 W
Rozmiary produktu Dł. × Szer. × Wys. (mm)	288 x 520 x 55
Wymiary do zabudowy A × B (mm)	268 x 490


Waga i wymiary produktu są jedynie przybliżone. Ponieważ ciągle dążymy do ulepszenia naszych produktów, możemy zmieniać ich specyfikację i design bez obowiązku powiadamiania o tym naszych klientów.

3. OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA

3.1 Widok z góry

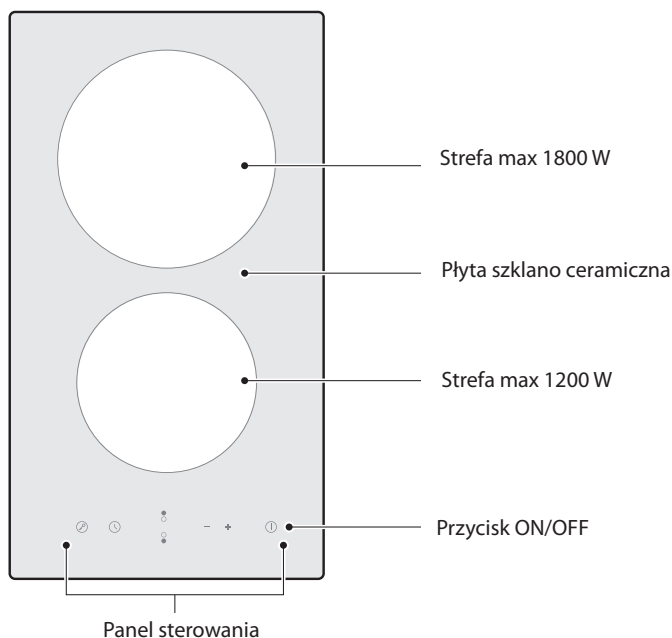

3.2 Panel sterowania

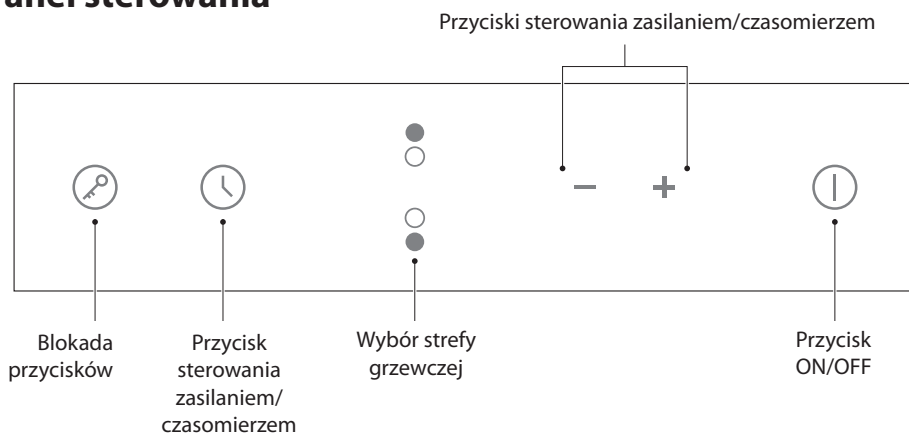

UWAGA

Wszystkie przedstawione w instrukcji rysunki mają jedynie charakter poglądowy. Rozbieżności pomiędzy rzeczywistym produktem a przedstawionymi rysunkami będą uzależnione od nabytego przez Państwo produktu.

3.3 Informacje o produkcie

Ta płyta szklano-ceramiczna wykorzystująca ogrzewanie oporowe i sterowanie mikroprocesorem oraz posiadająca możliwość wyboru wielu mocy grzania, spełnia różnorodne wymagania kulinarne i jest naprawdę optymalnym wyborem dla współczesnej rodziny. Jest ona zorientowana na klienta i ma indywidualny design. Płyta charakteryzuje się bezpiecznym i niezawodnym działaniem, które uprzyjemni Państwu życie i pozwoli w pełni cieszyć się radością życia.

3.4 Zasada działania

Ta płyta ceramiczna wykorzystuje bezpośrednie ogrzewanie oporowe, a jej moc jest regulowana za pomocą przycisków dotykowych.

3.5 Przed pierwszym użyciem nowej płyty szklano-ceramicznej

- Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na rozdział „Środki ostrożności”.
- Usunąć folię ochronną, która może nadal znajdować się na płycie.

4. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Podczas smażenia należy zachować ostrożność, ponieważ olej i tłuszcz nagrzewają się bardzo szybko, zwłaszcza w przypadku korzystania z funkcji Power-Boost. W ekstremalnie wysokich temperaturach olej i tłuszcz mogą ulec samozapłonowi, co stwarza poważne ryzyko pożaru.

4.1 Wskazówki dotyczące gotowania

- Gdy potrawa zacznie się gotować, należy zmniejszyć ustawienie temperatury.
- Użycie pokrywki skraca czas gotowania i oszczędza energię, zatrzymując ciepło.
- Należy zminimalizować ilość użytego płynu lub tłuszczu, aby skrócić czas gotowania.
- Gdy jedzenie się podgrzeje należy rozpocząć gotowanie w wysokiej temperaturze, a następnie ją zmniejszyć.

Duszenie, gotowanie ryżu

- Gotowanie odbywa się poniżej punktu wrzenia, w temperaturze około 85°C, z bąbelkami od czasu do czasu unoszącymi się na powierzchni gotowanego płynu. Jest to klucz do pysznych zup i delikatnych gulaszy, ponieważ smaki rozwijają się bez przegotowania potrawy. Poniżej temperatury wrzenia należy również gotować zagęszczone sosy na bazie jajek i mąki.
- Niektóre zadania, w tym gotowanie ryżu metodą absorpcji, mogą wymagać ustawienia wyższego niż najniższe ustawienie, aby prawidłowo ugotować żywność w zalecany czas.

Pieczenie steku

Przygotowanie soczystych steków:

1. Pozostawić mięso w temperaturze pokojowej na około 20 minut przed pieczeniem.
2. Rozgrzać patelnię z grubym dnem.
3. Posmarować obie strony steku olejem. Skropić niewielką ilością oleju rozgrzaną patelnię, a następnie umieścić na niej mięso.
4. Podczas pieczenia obrócić stek tylko raz. Dokładny czas pieczenia zależy od grubości steku i stopnia jego wysmażenia. Czas pieczenia może wahać się od około 2 do 8 minut na stronę.
5. Naciśnij stek i sprawdź, jak bardzo jest wysmażony - im bardziej jest twardy, tym bardziej będzie wysmażony „well done”.

Smażenie

1. Wybrać wok dopasowany do ceramiki szklanej, z płaskim dnem lub dużą patelnię.
2. Przygotować wszystkie składniki i sprzęt. Smażenie powinno być szybkie. Jeśli przygotowujemy dużą ilość jedzenia, należy to robić w kilku mniejszych porcjach.
3. Rozgrzać krótko patelnię i wlać dwie łyżki oleju.
4. Najpierw należy przygotować mięso, odstawić je na bok i trzymać w cieple.
5. Podsmażać warzywa. Gdy będą już gorące, ale nadal chrupiące, przełączyć strefę grzewczą na niższy poziom, włożyć mięso z powrotem na patelnię i dodać sos.
6. Delikatnie wymieszać składniki, aby upewnić się, że są wystarczająco podsmażone.
7. Podawać natychmiast.

4.2 Ustawienie temperatury

Poniższe ustawienia mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładne ustawienie będzie zależęć od kilku czynników, w tym posiadanych naczyń i ilości gotowanego jedzenia. Eksperymentuj z płytą szklano-ceramiczną i znajdź ustawienia, które najbardziej Ci odpowiadają.

Ustawienie temperatury	Przydatne do przygotowania
1 - 2	• delikatne podgrzewanie niewielkich ilości jedzenia • roztopianie czekolady, masła i potraw, które szybko się przypalają • delikatne gotowanie • powolne podgrzewanie
3 - 4	• podgrzewanie • szybkie gotowanie • gotowanie ryżu
5 - 6	• naleśniki
7 - 8	• pieczenie • gotowanie makaronu
9	• smażenie • klarowanie • doprowadzenie zupy do wrzenia • gotowanie wody


5. INSTALACJA PRODUKTU

5.1 Wybór miejsca instalacji

Wyciąć w płycie montażowej otwór zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku. Dla celów instalacji i użytkowania należy pozostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni wokół otworu. Grubość płyty montażowej musi wynosić co najmniej 30 mm. Aby uniknąć porażenia prądem i poważnych deformacji spowodowanych promieniowaniem cieplnym z płyty grzewczej, płyta montażowa powinna być odporna na wysoką temperaturę i odpowiednio zaimpregnowana (drewno i podobne materiały włókniste lub higroskopijne nie mogą być używane jako płyty montażowe, chyba że zostaną odpowiednio zaimpregnowane).




Uwaga: Bezpieczna odległość między powierzchnią płyty grzewczej a wewnętrzną powierzchnią płyty montażowej powinna wynosić co najmniej 3 mm.

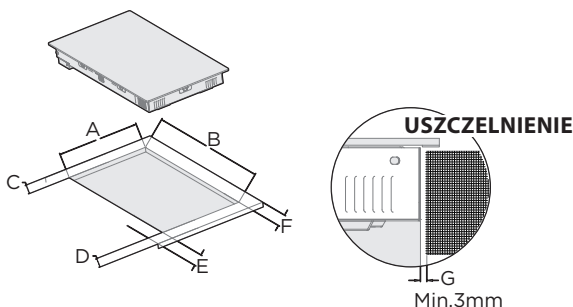

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G
268(+4/- 0)	490(+4/-0)	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	3 mm min.

Szklano-ceramiczna płyta grzewcza może być używana na blacie szafki kuchennej. Powinna być ona umieszczona na szafce poziomo (wzdłuż), tak jak to przedstawiono poniżej:

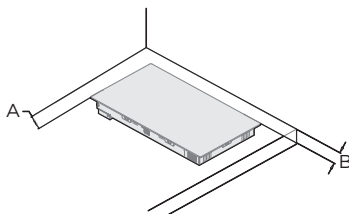


A	B
50 mm min.	50 mm min.

Należy zawsze uważać czy szklano-ceramiczna płyta grzewcza jest dobrze wentylowana i czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane. Należy sprawdzić czy płyta szklano-ceramiczna została dobrze zainstalowana, tak, jak pokazano poniżej.




Uwaga: Bezpieczna odległość między płytą grzewczą a szafką kuchenną umieszczoną nad nią powinna wynosić nie mniej niż 760 mm.

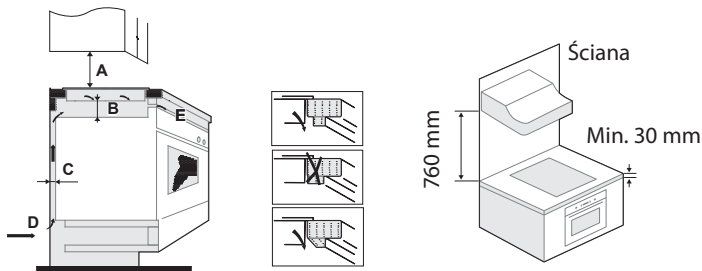

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Wlot powietrza	Wylot powietrza 5 mm

OSTRZEŻENIE: ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI

Należy upewnić się, że płyta ceramiczna jest dobrze wentylowana, a wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane. Aby uniknąć przypadkowego kontaktu z podgrzanym dnem płyty grzewczej lub porażenia prądem, należy umieścić pod płytą grzewczą drewnianą podkładkę, przymocowaną śrubami w odległości co najmniej 50 mm od dna płyty grzewczej. Należy przestrzegać przedstawionych poniżej zaleceń.

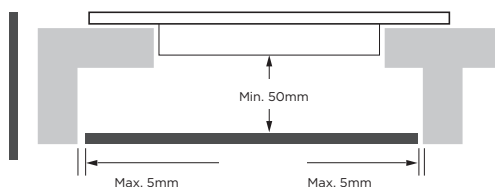


! Na zewnątrz płyty grzewczej znajdują się otwory wentylacyjne. Podczas jej montaż należy upewnić się, nie zostały one zablokowane przez płytę montażową.

- !** Należy pamiętać, że klej, którym przyklejono fornir lub tworzywo sztuczne do powierzchni mebli kuchennych musi wytrzymywać temperatury do 150°C, aby zapobiec odklejeniu się wykładziny.
- Tylna ściana oraz przylegające i otaczające powierzchnie muszą wytrzymać temperaturę do 90 °C.

5.2 Przed instalacją wsporników mocujących

Urządzenie powinno być ustawione na stabilnej, gładkiej powierzchni (można użyć opakowania). Nie wywierać siły na elementy sterujące wystające z płyty.

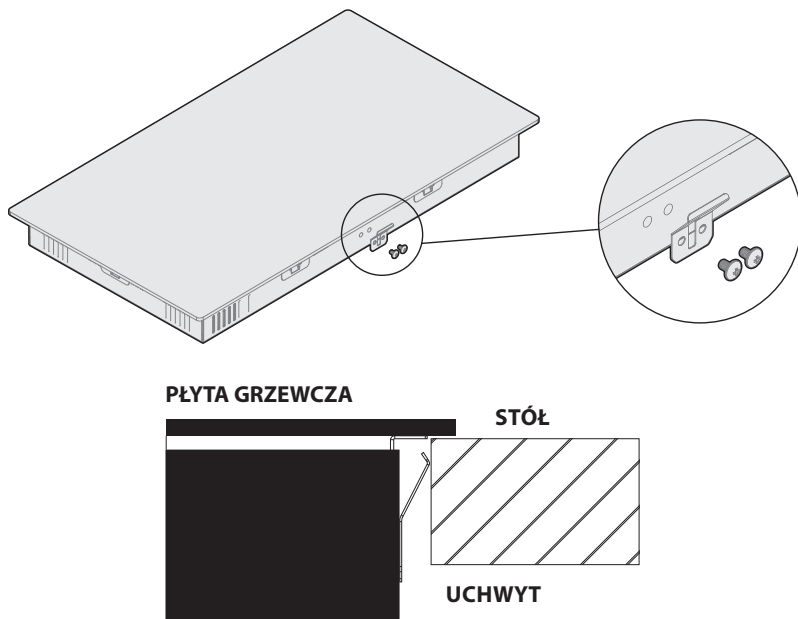

Po zainstalowaniu wsporniki nie mogą, w żadnym przypadku, dotykać wewnętrznych powierzchni płyty montażowej (patrz ilustracja).


5.3 Uwagi

1. Szklano-ceramiczną płytę grzewczą musi zainstalować wykwalifikowany personel techniczny. Nasi eksperci są do dyspozycji. Nigdy nie należy wykonywać tej czynności samodzielnie.
2. Płyty grzewczej nie wolno instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką bębnową, gdyż wilgoć może uszkodzić elektronikę płyty.
3. Płyta ceramiczna musi być zainstalowana w taki sposób, aby zapewnić najlepsze oddawanie ciepła, w celu zwiększenia jej niezawodności.
4. Ściana przylegająca i przestrzeń nad powierzchnią płyty grzewczej muszą być odporne na ciepło.
5. Aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń, plastikowa lub drewniana wykładzina pokrywająca meble kuchenne oraz same meble muszą być odporne na temperaturę do 150°C.
6. Nie używać myjki parowej.
7. Ta płyta ceramiczna może być podłączona wyłącznie do źródła zasilania o impedancji systemu 0,427 oma lub mniejszej. W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji na temat impedancji systemu.

5.4 Podłączenie płyty grzewczej do sieci zasilania elektrycznego



Zasilanie elektryczne należy podłączyć zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami lub z wykorzystaniem jednobiegunowego wyłącznika. Sposób podłączenia przedstawiono poniżej

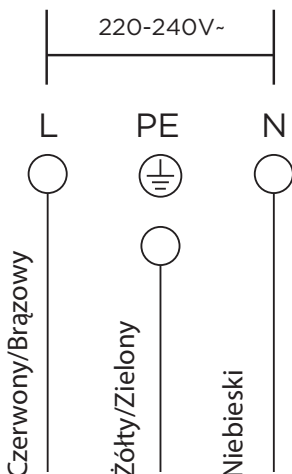

- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony lub wymaga wymiany musi być wymieniony przez przedstawiciela serwisu posprzedażowego, z użyciem specjalistycznych narzędzi, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do sieci, pomiędzy stykami należy zainstalować wielostykową, automatyczną złączkę z minimalną średnicą otworu wynoszącą 3 mm.
- Instalator musi upewnić się, że podłączenie elektryczne zostało wykonane prawidłowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani ściśnięty.
- Kabel zasilający musi być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez autoryzowany personel techniczny.




Po zakończeniu instalacji dolna powierzchnia płyty grzewczej i kabel zasilający są niedostępne.

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI


6.1 Dotykowe elementy sterujące

- Elementy sterujące reagują na dotyk, więc nie trzeba wywierać na nie żadnego nacisku.
- Należy używać opuszka palca, a nie jego czubka.
- Po każdym zarejestrowanym dotknięciu, usłyszymy sygnał dźwiękowy.
- Należy upewnić się, że elementy sterujące są zawsze czyste, suche i wolne od przeszkód (np. naczyń). Nawet cienka warstwa wody może powodować problemy ze sterowaniem.

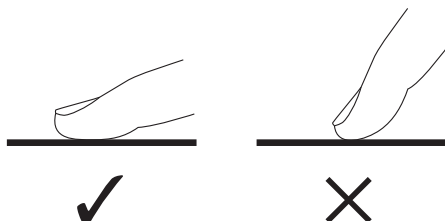


6.2 Wybór odpowiedniego naczynia do gotowania


- Nie używać naczyń do gotowania z ostrymi krawędziami lub zaokrąglonym dnem.

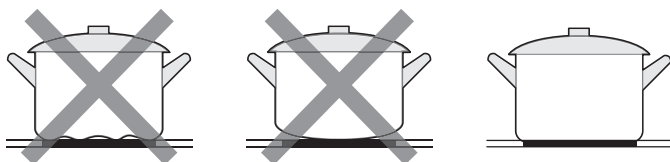

- Upewnić się, że spód naczynia jest gładki, leży płasko na szkłe i ma taki sam rozmiar jak strefa grzewcza. Zawsze należy wypośrodkować garnek do gotowania na strefie grzewczej.

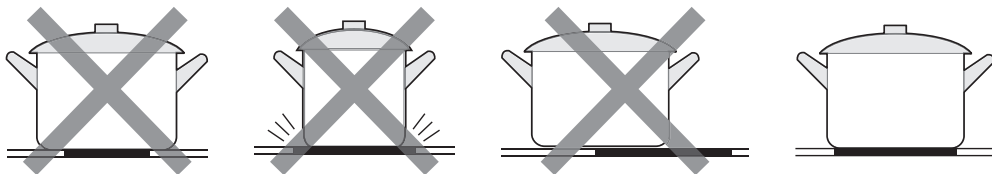




- Zawsze należy podnosić naczynia kuchenne z płyty ceramicznej - nie przesuwając ich, ponieważ mogą zarysować szkło.

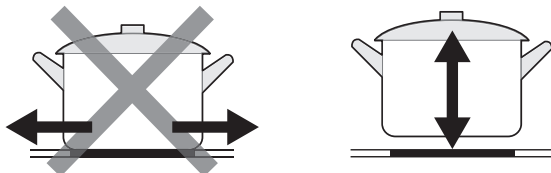

6.3 Sposób użycia

Rozpoczęcie gotowania

Po włączeniu płyty grzewczej rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wszystkie wskaźniki zaświecą się na 1 sekundę, a następnie zgasną, wskazując, że płyta przeszła w tryb gotowości.

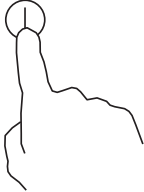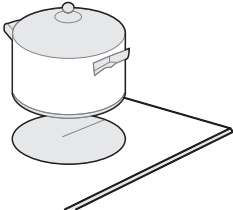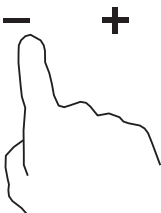1. Dotknąć przycisku ON/OFF. wszystkie wskaźniki pokazują „-”.	
2. Umieścić odpowiednie naczynie do gotowania na strefie grzewczej. Upewnić się, że dno naczynia i powierzchnia strefy grzewczej są czyste i suche są gładkie.	
3. Dotknąć przełącznika wyboru strefy grzewczej.	
4. Dotknąć przycisku „-” lub „+”, aby wybrać poziom temperatury płyty grzewczej. - W przypadku wybrania poziomu 0, po 1 minucie płyta grzewcza wyłączy się automatycznie. Konieczne będzie ponowne rozpoczęcie ustawień począwszy od kroku 1. - Ustawienie temperatury można zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania - Przytrzymanie dowolnego z tych przycisków spowoduje zmianę wartości temperatury w górę lub w dół.	

Zakończenie gotowania

1. Dotknąć przycisku, aby wybrać strefę grzewczą, która ma być wyłączona.	
2. Wyłączyć strefę grzewczą przytrzymując przycisk „-” do momentu pojawienia się znaku „0” lub dotykając jednocześnie przycisków „-” i „+”.	
3. Wyłączyć całą płytę grzewczą dotknięciem przycisku ON/OFF.	
 Uważać na gorące powierzchnie Symbol H pokazuje, która strefa grzewcza jest gorąca w dotyku. Zniknie, kiedy strefa ta ochłodzi się do bezpiecznej temperatury. Taką gorącą strefę można również wykorzystać do podgrzania dodatkowego naczynia, oszczędzając w ten sposób energię.	

Blokada elementów sterujących

- Elementy sterujące można zablokować, aby zapobiec niezamierzonemu ich użyciu (na przykład, aby uniemożliwić dzieciom przypadkowe włączenie stref grzewczych).
- Gdy elementy sterujące są zablokowane, aktywny jest tylko wyłącznik ON/OFF.

Blokada elementów sterujących	
Dotknąć przycisku blokady	Wskaźnik czasomierza wyświetla „Lo”
Odblokowanie elementów sterujących	
Dotknąć i przytrzymać przez chwilę przycisk blokady.	

-  Gdy płyta grzewcza znajduje się w trybie blokady, wszystkie jej elementy sterujące są nieaktywne, za wyjątkiem przycisku ON/OFF  i w razie potrzeby można ją wyłączyć za pomocą tego przycisku. Jednak w celu dalszego użytkowania płyty grzewczej należy najpierw ją odblokować.




Użycie czasomierza

Czasomierza można używać na dwa różne sposoby:

- Możemy go używać tylko do odmierzania czasu. W takim przypadku czasomierz nie wyłączy żadnej strefy grzewczej po upływie ustawionego czasu.
- Możemy go ustawić tak, żeby po upływie ustawionego czasu wyłączał jedną lub więcej stref grzewczych. Czasomierz można ustawić maksymalnie na 99 minut.

Użycie czasomierza do odmierzania czasu

Jeśli nie wybierzemy żadnej strefy grzejnej

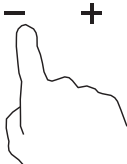
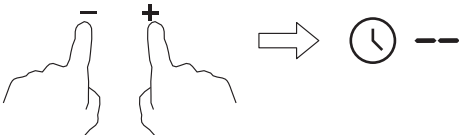

Należy upewnić się, że płyta jest włączona. Uwaga: z czasomierza można korzystać nawet wtedy, kiedy nie jest włączona żadna strefa grzewcza. 1. Dotknąć przycisku sterowania czasomierzem, wskaźnik czasomierza zacznie migać; ustawić na czasomierzu wymagany czas, dotykając elementów sterujących „-” lub „+”. Wskaźnik czasomierza zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi ustawiony czas.	
2. Jednoczesne dotknięcie „-” i „+” wyzerowuje czasomierz, a na wyświetlaczu pojawia się znak “--”.	
3. Po zakończeniu ustawiania czasu, jego odliczanie rozpoczyna się natychmiast. Na wyświetlaczu wyświetlany jest pozostały czas, a wskaźnik czasomierza będzie migać przez 5 sekund.	
4. Po zakończeniu odliczania ustawionego czasu, włączy się na przeciąg 30 sekund sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się znak „-”.	

Wskazówka:

- Jednym dotknięciem przycisku czasomierza „-” lub „+” skracamy lub wydłużamy czas o 1 min.
- Poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku czasomierza „-” lub „+” skracamy lub wydłużamy czas o 10 min.
- Jeśli ustawiony przez nas czas przekroczy 99 minut, czasomierz automatycznie powróci do ustawienia początkowego „0” minut.

Ustawianie czasomierza wyłączającego jedną lub więcej stref grzewczej

Ustawienie jednej strefy

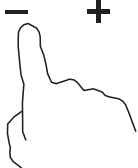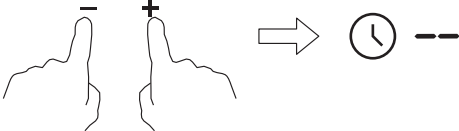1. Dotknąć przycisku wyboru strefy grzewczej, dla której chcemy ustawić czasomierz.	
2. Dotknąć przycisku sterowania czasomierzem, na wskaźniku czasomierza wyświetli się znak „10”.	
3. Ustawić czas na czasomierzu używając przycisków dotykowych „-” lub „+”.	
4. Jednoczesne dotknięcie „-” i „+” spowoduje wyzerowanie czasomierza, a na wyświetlaczu pojawi się znak „--”.	
5. Po ustawieniu czasu na czasomierzu, jego odliczanie rozpocznie się natychmiast. Na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas, a wskaźnik czasomierza będzie migać przez 5 sekund.	
6. Po upływie ustawionego czasu gotowania włączona strefa grzewcza zostanie automatycznie wyłączona. Na wyświetlaczu pojawi się znak „H”, oznaczający gorącą powierzchnię.	

UWAGA

- Obok wskaźnika poziomu mocy zaświeci się czerwona kropka, wskazując, że wybrano strefę grzewczą.




- Aby zmienić czas po ustawieniu czasomierza, musimy zacząć od kroku 1.
- Sposób ustawienia dwóch stref jest taki sam, jak przedstawiono powyżej.

Ustawianie czasomierza w celu wyłączenia więcej niż jednej strefy grzewczej.


- Jeśli więcej niż jedna strefa grzewcza korzysta z czasomierza, na jego wyświetlaczu wyświetla się najkrótszy czas (np. jeśli ustawiony czas strefy 1 wynosi 5 minut, a strefy nr 2 wynosi 15 minut, wskaźnik czasomierza pokazuje „5”)

 UWAGA

- Czerwona kropka obok wskaźnika poziomu mocy grzewczej zacznie migać.

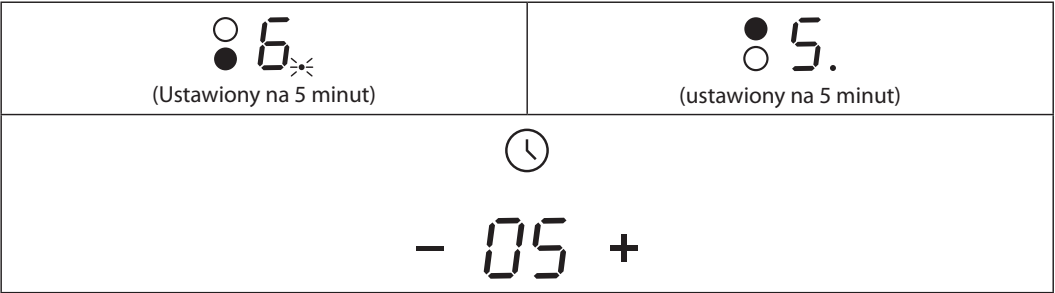

- Po upływie ustawionego czasu odpowiednia strefa grzewcza zostanie wyłączona. Na wyświetlaczu czasomierza pojawi się nowe wskazanie czasu (pozostałego do wyłączenia strefy 2), a kropka włączonej strefy grzewczej zacznie migać.

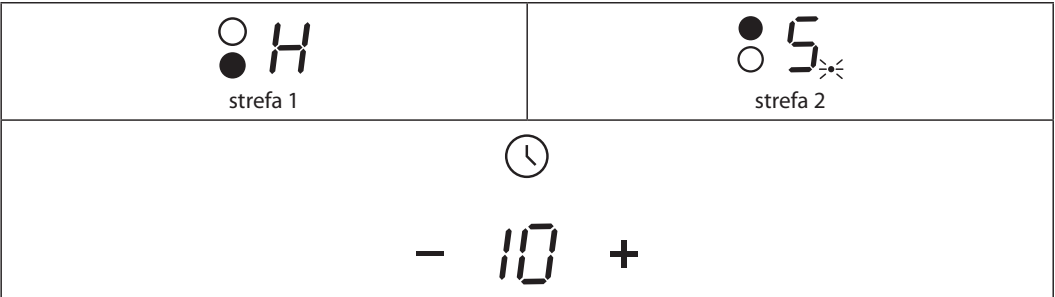

- Po upływie ustawionego na czasomierzu czasu gotowania, odpowiednia strefa grzewcza wyłączy się automatycznie.



 UWAGA

- Czerwona kropka obok wskaźnika poziomu mocy grzewczej zaświeci się, wskazując, że strefa ta została wybrana.



- Jeśli chcemy dokonać zmiany czasu po ustawieniu wskaźników czasomierza, jego ustawienie musimy rozpocząć od kroku 1.

Ochrona przed przegrzaniem

Dzięki zamontowanemu w płycie grzewczej czujnikowi temperatury, może ona monitorować swoją temperaturę. W przypadku wykrycia nadmiernej temperatury płyta wyłącza się automatycznie.

Ostrzeżenie przed ciepłem resztkowym

Przez jakiś czas po użyciu płyty grzewczej będzie się w niej utrzymywało tzw. ciepło resztkowe. Na wyświetlaczu pojawi się litera „H” ostrzegająca przed dotykaniem danej strefy grzewczej

Programowanie czasu pracy

Automatyczne wyłączanie to funkcja zabezpieczająca płytę grzewczą. Jeśli zapomniecie Państwo ją wyłączyć, wyłączy się ona automatycznie. Wstępnie ustawione czasy pracy dla różnych poziomów mocy grzania przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom grzania	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ustawiony czas pracy (godziny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Co?	Jak?	Ważne!
„Codzienne zabrudzenia na szkło”: (odciski palców, ślady, plamy po jedzeniu lub nieprzyjemne plamy na szkło)	1. Wyłączyć zasilanie płyty grzewczej. 2. Gdy szkło jest jeszcze ciepłe (ale nie gorące!), nałożyć środek czyszczący na płytę grzewczą. 3. Opłukać i wytrzeć do sucha czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. 4. Ponownie włączyć zasilanie.	• Po wyłączeniu zasilania płyty grzewczej nie będzie wyświetlane wskazanie „gorącej powierzchni”, ale strefa grzewcza może być nadal gorąca! Należy zachować szczególną ostrożność. • Szkło może zostać porysowane przez druciane zmywaki, niektóre włókna nylonowe i ostre/szorstkie środki czyszczące. Zawsze należy czytać etykietę, aby sprawdzić, czy dany środek czyszczący jest odpowiedni. • Nigdy nie należy zostawiać resztek środków czyszczących na płycie: szkło może się zabrudzić.
Plamy po wrzeniu, roztopione i gorące słodkie plamy na szkło	Natychmiast usunąć je za pomocą łopatkę lub skrobaka odpowiedniego do płyt ceramicznych, uważając na gorące powierzchnie stref grzewczych: 1. Odłączyć płytę grzewczą od zasilania elektrycznego. 2. Ostrze skrobaka należy trzymać pod kątem 30° podczas zeskrobywania brudu lub plam z ostygłej już powierzchni płyty kuchennej. 3. Zanieczyszczenia lub rozlane płyny należy usuwać szmatką lub papierowym ręcznikiem. 4. Wykonać kroki od 2 do 4 w części „Codzienne zabrudzenia na szkło”, przedstawionej powyżej.	• Jak najszybciej usunąć plamy pozostawione przez roztopione i słodkie produkty spożywcze lub rozlane płyny. Jeśli pozwolimy im ostygnąć na szkło, mogą być trudne do usunięcia lub nawet trwale uszkodzić powierzchnię szkła. • Ryzyko skaleczenia: gdy osłona zabezpieczająca skrobaka jest schowana, jego ostrze jest ostre jak brzytwa. Należy go używać z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
Plamy na dotykowych elementach sterowania	1. Wyłączyć zasilanie płyty grzewczej. 2. Zwiłżyć plamę. 3. Przetrzeć obszar zawierający elementy sterowania dotykowego czystą, wilgotną gąbką lub ściereczką. 4. Wytrzeć powierzchnię do sucha papierowym ręcznikiem. 5. Ponownie włączyć zasilanie płyty grzewczej.	• Płyta może emitować sygnał dźwiękowy, a przyciski dotykowe mogą nie działać, jeśli znajduje się na nich płyn. Przed ponownym włączeniem płyty należy upewnić się, że obszar sterowania dotykowego został wytarty do sucha.

8. USUNIĘCIE MOŻLIWYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Płyty grzewczej nie można włączyć	Brak zasilania.	Upewnić się, że płyta grzewcza jest podłączona do źródła zasilania i włączona. Sprawdzić, czy w domu lub okolicy nie ma przerwy w dostawie prądu. Jeśli sprawdzono wszystko, a problem nadal występuje, należy wezwać wykwalifikowanego technika.
Sterowanie dotykowe nie reaguje.	Elementy sterujące są zablokowane.	Odblokować elementy sterujące. Aby uzyskać niezbędne wskazówki, patrz rozdział „Korzystanie z płyty ceramicznej”.
Sterowanie dotykowe jest trudne w użyciu.	Na panelu sterowania może znajdować się niewielka warstwa wody. Podczas dotykania elementów sterujących nie używano opuszka palca tylko jego czubek.	Upewnić się, że obszar dotykowy jest suchy, używać opuszka palca podczas dotykania elementów sterujących.
Szkło jest porysowane.	Naczynia kuchenne mają szorstkie dno. Stosowane są nieodpowiednie ściernie środki czyszczące.	Używać naczyń z płaskim i gładkim dnem. Patrz rozdział „Wybór odpowiedniego naczynia do gotowania”. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Niektóre naczynia do gotowania wydają odgłosy trzasków lub klikania.	Może to wynikać z konstrukcji naczyń do gotowania (warstwy różnych metali wibrują inaczej).	Jest to zjawisko powszechne w przypadku naczyń do gotowania i nie wskazuje na awarię.

9. WYŚWIETLANE KODY BŁĘDÓW

1. Płyta grzewcza jest wyposażona w funkcję autodiagnostyki, dzięki której technik może sprawdzić działanie wielu jej komponentów bez konieczności jej demontażu lub wyjmowania płyty grzewczej z płyty montażowej.
2. Kody błędów pojawiają się podczas użytkowania urządzenia i istnieją możliwości samodzielnego usunięcia powstałych usterek przez użytkownika.

Kod błędu	Problem	Rozwiązanie
Brak możliwości automatycznej naprawy		
E0	Błąd oznaczony jako 0.	Ponownie nawiązać połączenie między panelem wyświetlacza a panelem zasilacza. Wymienić panel zasilacza.
E1	Awaria czujnika temperatury płyty grzewczej - obwód otwarty.	Sprawdzić połączenie lub wymienić czujnik temperatury płyty grzewczej.
E2	Awaria czujnika temperatury płyty grzewczej-ceramicznej - zwarcie.	
E7	Awaria czujnika temperatury płyty grzewczej	
C1	Czujnik wysokiej temperatury płyty grzewczej.	Poczekać, aż temperatura płyty powróci do normy. Dotknąć przycisku „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić urządzenie.
E3	Awaria czujnika temperatury NTC - przerwa w obwodzie.	Zresetować panel zasilacza.
E4	Awaria czujnika temperatury NTC - zwarcie.	
EL	Napięcie zasilania jest niższe od napięcia znamionowego urządzenia.	Upewnić się, że napięcie zasilania jest normalne. Jeżeli tak, włączyć urządzenie.
EH	Napięcie zasilania jest wyższe od napięcia znamionowego urządzenia.	
EU	Błąd komunikacji.	Ponownie nawiązać połączenie między panelem wyświetlacza i panelem zasilacza. Zresetować panel zasilacza lub panel wyświetlacza.

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne można znaleźć na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie energetycznej. Kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej zawiera link do zarejestrowania urządzenia w bazie danych EU Eprel.

INFORMACJE O TESTOWANIU

Dostarczone urządzenie jest zgodne z EcoDesignem i EN 60350-2: 2018+A1:2021. Wymagania dotyczące dostępu powietrza dla prawidłowej pracy urządzenia, minimalna odległość od ściany oraz wymiary urządzenia są częścią niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem.

OPIEKA I OBSŁUGA KLIENTA

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.

Oznaczenie modelu i numer seryjny znajdują się na tabliczce znamionowej. Położenie tabliczki znamionowej można zmienić bez wcześniejszego powiadomienia.

Oryginalne części zamienne do niektórych konkretnych komponentów są dostępne od co najmniej 7 lub 10 lat. Zależy to od rodzaju podzespołu i premiery najnowszego urządzenia w modelu.

Kontaktując się z naszym autoryzowanym serwisem, miej pod ręką oznaczenie modelu, numer seryjny i opis błędu.

Aby pobrać dokumenty, odwiedź www.philco.pl.

Aby zgłosić usterkę i uzyskać dodatkowe informacje serwisowe, odwiedź www.philco.pl/sposoby-zglaszaniareklamacji-gwarancyjnej.

Może ulec zmianie bez powiadomienia.

WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiały z opakowań zlikwiduj w publicznym punkcie likwidacji odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Znaczenie symbolu na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że z tym produktem nie wolno obchodzić się, jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Zlikwiduj ten produkt w odpowiednim punkcie zbiórki i recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ewentualnie w niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich jest możliwy zwrot produktu lokalnemu sprzedawcy, w przypadku zakupu podobnego nowego produktu. Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże oszczędzić cenne źródła naturalne i pomoże w prewencji ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku niewłaściwej likwidacji odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz od lokalnego urzędu lub w najbliższym centrum zbiórki odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadu może podlegać wewnątrzpaństwowym przepisom o mandatach.

Informacja dla firm w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, poproś o potrzebne informacje swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych państwach poza Unią Europejską

Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, poproś o niezbędne informacje o odpowiednim sposobie likwidacji w miejscowym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania rozporządzenia UE, które się do niego stosują.

Zmiany w tekście, dizajnie i danych technicznych mogą się pojawić bez uprzedniego ostrzeżenia i zastrzegamy sobie prawo do wykonania tychże zmian.

Oryginał niniejszej instrukcji obsługi jest w języku czeskim.

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY

PHILCO[®] 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**