

Amica

OPERACYJNY INSTRUKCJE W

IO-WMS-3767
(05.2024/1)

UWA 484 040



UŻYWAJ URZĄDZENIA TYLKO WTEDY, GDY JESTEŚ POTRZEBNY
PRZECZYTAJ I ZROZUMIEJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
INSTRUKCJE

PRÁLKÍ

ZAWARTOŚĆ

EKOLOGIA W PRAKTYCE	3
PODSTAWOWE INFORMACJE	7
ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA I PIELĘGNACJI	8
ZAINSTALUJ URZĄDZENIE	19
OPIS PRODUKTU	22
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	28
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA	35

EKOLOGIA W PRAKTYCE

Amica od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną.

Troska o środowisko naturalne jest dla nas tak samo ważna jak korzystanie z nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że nasze fabryki stały się bardziej przyjazne dla środowiska – zużywamy coraz mniej wody i energii elektrycznej, a w procesie produkcji powstaje mniej ścieków i odpadów stałych.

Dużą uwagę przywiązujemy do materiałów używanych w produkcji. Staramy się używać wyłącznie tych, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling oraz bezpieczną utylizację po zużyciu.



UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIE




Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzenie to jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Oznaczenie to oznacza, że po zużyciu urządzenia nie wolno go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty zbierające, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy i jednostki samorządu terytorialnego, zapewniają programy recyklingu.

Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pozwala uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia wynikających z obecności niebezpiecznych składników oraz niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takich towarów.

ROZPAKOWYWANIE

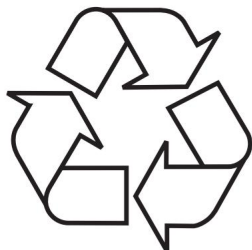

Podczas transportu użyto opakowania ochronnego, aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu prosimy o usunięcie wszystkich elementów opakowania w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Wszystkie materiały wykorzystane do opakowania urządzenia są przyjazne dla środowiska, podlegają w 100% recyklingowi i są oznaczone odpowiednim symbolem.

Ważne! Materiały opakowaniowe (worki, polietylen, polistyren itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci podczas rozpakowywania.

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybór produktu Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości sprzęt AGD, dzięki któremu domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością. Zanim urządzenie zostanie zapakowane i opuszczone przez producenta, jest ono dokładnie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dbamy również o to, aby nowoczesna technologia w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z nią, aby uniknąć niewłaściwego użytkowania i zapewnić długą i niezawodną pracę urządzenia. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego użytkowania, aby uniknąć wypadków.

Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje, które sprawią, że korzystanie z urządzenia Amica będzie proste i przyjemne. Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi urządzeniami Amica.

Mamy nadzieję, że korzystanie z nowego urządzenia będzie dla Państwa przyjemnością.

Amica

INFORMACJE PODSTAWOWE



Ta pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, do prania tekstyliów i ubrań przeznaczonych do prania w pralce w kąpeli detergentowej.

Przed podłączeniem pralki do sieci elektrycznej należy usunąć opakowanie zabezpieczające i upewnić się, że pralka stoi poziomo. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie wpływają na działanie urządzenia.

STOSOWANIE

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej zera.
- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi.



Temperatury poniżej 0°C mogą uszkodzić pralkę! W przypadku przechowywania lub transportu pralki w temperaturach poniżej zera, przed ponownym użyciem należy pozostawić ją do aklimatyzacji w temperaturze powyżej 0°C na 8 godzin.

Deklaracja producenta

Producent oświadcza niniejszym, że produkt ten spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa ErP 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

i w związku z tym został oznaczony tym symbolem  i wydano mu deklarację zgodności udostępnianą regulatorom rynku.

Ryzyko śmierci!	<p>To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 8. roku życia, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby nieposiadające wystarczających umiejętności obsługi tego typu urządzeń. Osobom tym należy zapewnić odpowiedni nadzór lub udzielić instrukcji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem i związanych z tym zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem ani wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych. Dzieci poniżej 3. roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.</p> <p>Dzieci mogą zostać uwięzione wewnątrz urządzenia i znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich życiu.</p>
Ryzyko uduszenia!	<p>Jeśli pozwolisz dzieciom bawić się opakowaniem/folią lub jego częściami, mogą się w nie zaplątać lub nałożyć sobie opakowanie na głowę, ryzykując uduszenie. Trzymaj opakowanie/folię lub jego części poza zasięgiem dzieci.</p>
Ryzyko zatrucia!	<p>Detergenty do prania i płyny do płukania tkanin mogą powodować zatrucie w przypadku połknięcia. W razie przypadkowego połknięcia należy skonsultować się z lekarzem. Środki piorące i płyny do zmiękczenia tkanin należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

<p>Ryzyko poparzenia!</p>	<p>Jeżeli pranie odbywa się w wysokiej temperaturze, szkło w drzwiach staje się gorące.</p> <p>Nie dopuść, aby dzieci dotykały gorących drzwi.</p>
<p>Podrażnienie oczu/skóry!</p>	<p>Kontakt z detergentami i zmiękczacami może powodować podrażnienie oczu lub skóry. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, dokładnie przepłukać oczy. skóra do usuwania detergentu z tkanin/ Płyn zmiękczający. Detergenty do prania i płyny do płukania tkanin należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
<p>Ryzyko porażenia prądem. Ryzyko pożaru/uszkodzenia mienia/urządzenia!</p>	<p>Jeżeli urządzenie nie zostanie zainstalowane prawidłowo, może być niebezpieczne. Upewnij się, że:</p> <p>Napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia (tabliczce identyfikacyjnej)</p> <p>Na tabliczce znamionowej podano aktualne obciążenie i wymaganą ochronę bezpiecznikową.</p> <p>Urządzenie należy podłączyć do źródła prądu przemiennego wyłącznie za pomocą prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego, zgodnie z normami krajowymi.</p>

<p>Ryzyko porażenia prądem.</p> <p>Ryzyko pożaru/uszkodzenia mienia/urządzenia!</p>	<p>Przewód zasilający i uziemione gniazdko ściennie są do siebie dopasowane, a system uziemienia został prawidłowo zainstalowany.</p>
	<p>Przekrój przewodu zasilającego jest wystarczający.</p>
	<p>Wtyczka zasilania jest zawsze dostępna.</p>
	<p>Jeżeli używany jest wyłącznik nadprądowy, należy zawsze używać wyłącznika o następującym oznaczeniu:</p>  <p>Symbol ten jest jedynym sposobem na potwierdzenie, że wszystkie niezbędne wymagania zostały spełnione.</p>
<p>Ryzyko porażenia prądem.</p> <p>Ryzyko pożaru/uszkodzenia mienia/urządzenia!</p>	<p>Jeśli przewód zasilający zostanie zmodyfikowany lub uszkodzony, może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar na skutek przegrzania.</p> <p>Przewód zasilający nie może być zagięty, zgnieciony, zmodyfikowany ani narażony na kontakt z jakimkolwiek źródłem ciepła. źródło.</p>

Ryzyko pożaru/uszkodzenia mienia/urządzenia!	Stosowanie przedłużaczy i rozgałęźników może spowodować pożar na skutek przegrzania lub zwarcia. Podłącz urządzenie bezpośrednio do prawidłowo uziemionego gniazdka ściennego. Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników ani listew zasilających.
Zagrożenie dla zdrowia / ryzyko uszkodzenia mienia/sprzętu!	Urządzenie może wibrować lub przemieszczać się podczas użytkowania, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Ustaw urządzenie na czystej, równej i twardej powierzchni za pomocą poziomicy.
	Jeśli podczas podnoszenia lub przenoszenia urządzenia wystający przedmiot zostanie zaczepiony (np. drzwiczki), może on spaść i spowodować obrażenia. Nie chwytaj za wystające części urządzenia, aby je przesunąć.
Ryzyko obrażeń!	Urządzenie jest bardzo ciężkie. Podnoszenie może spowodować obrażenia. Nie podnoś urządzenia samodzielnie.

Ryzyko obrażeń!	To urządzenie ma ostre krawędzie, które mogą spowodować obrażenia dłoni. Nie trzymaj urządzenia za ostre krawędzie. Podnoś urządzenie dopiero po założeniu rękawic.
	Jeśli węże lub kable elektryczne nie zostaną prawidłowo poprowadzone, możesz się potknąć i doznać obrażeń. Poprowadź węże i kable tak, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia.
Ważny! Uszkodzenie mienia/ urządzenie	Jeśli poziom wody jest zbyt wysoki lub zbyt niski, urządzenie może nie działać prawidłowo, co może spowodować uszkodzenie mienia/sprzętu. Należy upewnić się, że ciśnienie dostarczanej wody wynosi co najmniej 100 kPa (1 bar) i nie przekracza 1000 kPa (10 bar).
	Jeśli węże doprowadzające wodę zostały zmodyfikowane lub uszkodzone, może to spowodować uszkodzenie mienia/urządzenia. Węży doprowadzających wodę nie wolno zaginać, zgniatać, modyfikować ani p
	Użycie węży innych producentów do podłączenia urządzenia do sieci wodnej może spowodować uszkodzenie mienia lub urządzenia.

<p>Ważny!</p> <p>Uszkodzenie mienia/ urządzenie</p>	<p>Należy używać wyłącznie węży dostarczonych wraz z urządzeniem lub oryginalnych węży przeznaczonych do danego zastosowania.</p>
	<p>Urządzenie jest zabezpieczone na czas transportu za pomocą śrub transportowych. Jeśli śruby transportowe nie zostaną usunięte przed użyciem urządzenia, może ono ulec uszkodzeniu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie śruby zabezpieczające.</p> <p>Przechowuj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie będzie transportowane, aby uniknąć uszkodzeń, należy ponownie zamontować śruby</p>
<p>Ryzyko wybuchu/zagrożenia pożarem!</p>	<p>Pranie ubrań z użyciem detergentów zawierających rozpuszczalniki i rozcieńczalniki stwarza ryzyko wybuchu w bębnie.</p> <p>Przed praniem w pralce dokładnie wypłucz ubrania wodą.</p>

Ryzyko zatrucia!	<p>Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą wydzielać trujące opary.</p> <p>Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.</p>
Ryzyko obrażeń!	<p>Nie opieraj się/nie siadaj na otwartych drzwiach urządzenia, gdyż może to spowodować jego przewrócenie.</p> <p>Nie opieraj się o otwarte drzwi urządzenia.</p>
	<p>Wspinanie się na urządzenie może spowodować pęknięcie lub zawalenie się blatu, co może prowadzić do obrażeń</p> <p>Nie wspinaj się na urządzenie.</p>
	<p>Sięganie do bębna, gdy ten wciąż się obraca, może spowodować obrażenia dłoni.</p> <p>Poczekaj, aż bęben się zatrzyma.</p>
Ryzyko oparzenia!	<p>Podczas prania w wysokiej temperaturze istnieje ryzyko oparzenia w wyniku kontaktu z gorącą wodą i detergentem (np. podczas spuszczenia wody do zlewu).</p> <p>Nie wkładaj rąk do gorącej wody z dodatkiem detergentu.</p>

<p>Podrażnienie oczu/skóry!</p>	<p>Jeśli szuflada na detergenty pozostanie otwarta podczas pracy urządzenia, może dojść do chlapania detergentów i płynów zmiękczających.</p> <p>W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, dokładnie przepłukać oczy/skórę, aby usunąć detergent/płyn do zmiękczenia tkanin.</p> <p>W razie przypadkowego połknięcia należy skonsultować się z lekarzem.</p>
<p>Ważny! Uszkodzenie mienia/ urządzenie</p>	<p>Jeśli ilość prania w pralce przekroczy maksymalny wsad, urządzenie może nie działać prawidłowo lub może dojść do uszkodzenia mienia lub urządzenia.</p> <p>Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego załadunku suchego prania. Nie należy przekraczać maksymalnego załadunku dla poszczególnych programów prania.</p>
	<p>Dodanie zbyt dużej ilości detergentu lub płynu do płukania tkanin może spowodować uszkodzenie mienia lub urządzenia.</p> <p>Używaj detergentu/płynu zmiękczającego zgodnie z instrukcjami producenta.</p>

Ryzyko śmierci!!	Urządzenie jest zasilane energią elektryczną. Dotknięcie elementów pod napięciem stwarza ryzyko porażenia prądem. Dlatego pamiętaj
	Wyłącz urządzenie: Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.
	Nigdy nie dotykamy wtyczki mokrymi rękami.
	Wyciągając wtyczkę z gniazdka, zawsze chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód zasilający, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
	Nie należy dokonywać żadnych zmian technicznych urządzenia ani jego podzespołów.
	Wszelkie naprawy i inne prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez nasz serwis lub elektryka. Dotyczy to również wymiany przewodu zasilającego (jeśli jest to konieczne).
	Zapasowy przewód zasilający można zamówić w naszych centrach serwisowych.

<p>Ryzyko zatrucia!</p>	<p>Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą wydzielać trujące opary.</p> <p>Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.</p>
<p>Ryzyko porażenia prądem elektrycznym / uszkodzenia mienia / urządzenia!</p>	<p>Jeżeli do urządzenia dostanie się woda, może to spowodować zwarcie.</p> <p>Do czyszczenia urządzenia nigdy nie należy używać myjki ciśnieniowej ani parownicy.</p>
<p>Zagrożenie dla zdrowia / ryzyko uszkodzenia mienia/sprzętu!</p>	<p>Stosowanie części zamiennych i akcesoriów pochodzących od innych producentów jest niebezpieczne i może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub urządzenia.</p> <p>Ze względów bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.</p>
<p>Ważny! Uszkodzenie mienia/ urządzenie</p>	<p>Środki do czyszczenia tkanin, środki impregnujące, odplamiacze, środki do prania wstępnego itp. mogą uszkodzić zewnętrzną powierzchnię urządzenia.</p> <p>Dlatego pamiętaj:</p>

<p>Ważny!</p> <p>Uszkodzenie mienia/aplikacje</p>	<p>Upewnij się, że nie ma kontaktu z powierzchnią urządzenia.</p>
	<p>Urządzenie należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.</p>

ZROZUMIENIE SYMBOLI NA ETYKIETACH ODZIEŻOWYCH

Mycie				
	gotować w temperaturze 90°C	pranie normalne w temperaturze 60°C	pranie normalne w temperaturze 40°C	NIE prać!
	delikatny		prać ręcznie	
Czyszczenie chemiczne				
	wszystkie rozpuszczalniki	wszystkie oprócz TRI	tylko benzyna	NIE Czyszczenie chemiczne!
Suszarka bębnowa				
	normalna	Niski	wysoki	NIE suszyć!
Prasowanie				
	110°C	150°C	200°C	Nie prasować




Wybierając program prania, zawsze zwracaj uwagę na symbole na metkach ubrań.

ZAINSTALUJ URZĄDZENIE

1

Zdejmij śruby transportowe

(zachowaj śruby na przyszłość, np. przy przeprowadzce).

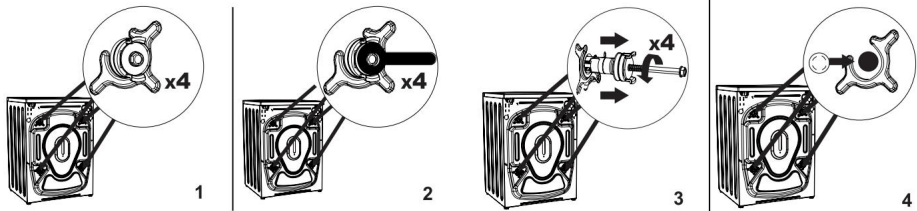

■ odkręcić 4 śruby transportowe

z kluczem,

■ Wyjmij gumowe i plastikowe uchwyty transportowe z gniazd wraz z podkładkami i śrubami.

■

zatkaj otwory zatyczkami dołączonymi do woreczka z akcesoriami.



Uwaga: przed użyciem pralki MUSZĄ zostać usunięte śruby zabezpieczające!

2


Ustawienie i wypoziomowanie pralki

■ ustaw pralkę na stabilnej i równej powierzchni.

■ poluzuj podkładkę plastikową.

■ Wypoziomuj urządzenie poprzez regulację nóżek.

■ zamknij za pomocą podkładek.

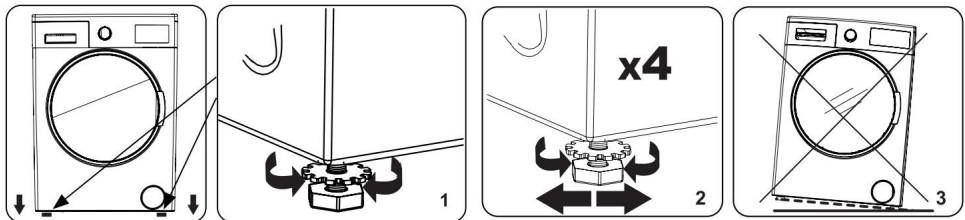


Po ustawieniu i wypoziomowaniu urządzenia należy sprawdzić jego stabilność, dociskając każdy róg i upewniając się, że się nie przesuwa!

3

Podłączyć dopływ wody

- Używaj wyłącznie nowych węży dostarczonych wraz z maszyną. Nie używaj ponownie węży.

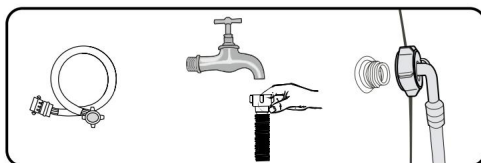

- Wąż doprowadzający z uszczelkami znajduje się wewnątrz bębna maszyny. Ciśnienie wody min. 0,01 MPa (0,1 bar), maks. 1 MPa (10 bar).

- 1) po podłączeniu należy upewnić się, że wąż nie jest skręcony
- 2) po podłączeniu węża i zaworu należy sprawdzić ich szczelność
- 3) regularnie sprawdzaj stan węża.





Do urządzenia należy doprowadzać wyłącznie zimną wodę.

4


Odpływ wody

- Wąż spustowy znajduje się z tyłu urządzenia. Zamocuj wąż spustowy tak, aby nie był ruszany podczas pracy pralki. W razie potrzeby użyć łockia (1).

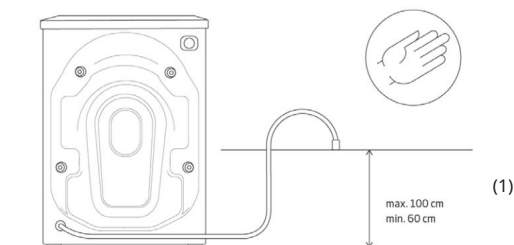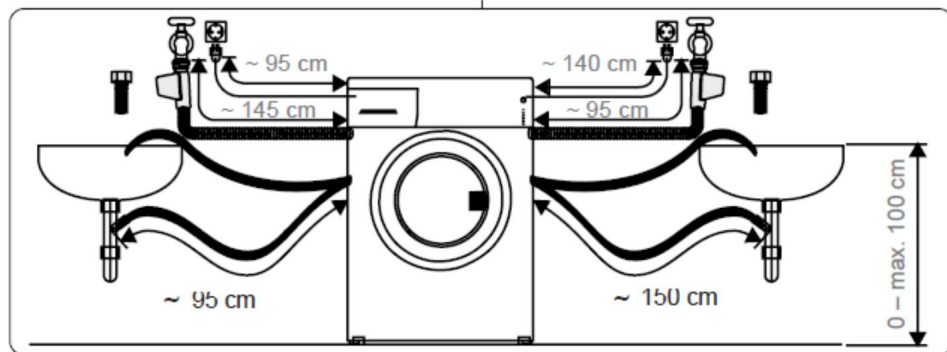

5

Podłącz do zasilania

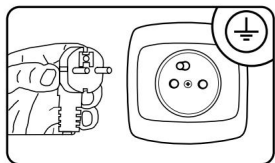


- Gniazdo elektryczne, do którego podłącza się urządzenie, musi znajdować się w widocznym i dostępnym miejscu,
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z bolcem uziemiającym,
- Nie należy podłączać przedłużacza urządzenia,
- w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę powinien wykonać autoryzowany serwis,
- Instalacja elektryczna, do której ma być podłączone urządzenie, musi być zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A.

Przygotowanie do prania:

- Drobne przedmioty, takie jak monety, spinacze, igły itp., mogą uszkodzić pranie i pralkę, dlatego należy przestrzegać kilku ważnych zaleceń:
 - 1) Puste kieszenie
 - 2) Usuń wszystkie metalowe przedmioty
 - 3.) Delikatne rzeczy, takie jak biustonosze lub pończochy, należy prać w ochronnym worku do prania.
 - 4) Zamknij zamki i zapnij guziki
 - 5) Usuń z urządzenia ciała obce, np. fiszbiny, druty

CECHY I KOMPONENTY

OPIS URZĄDZENIA

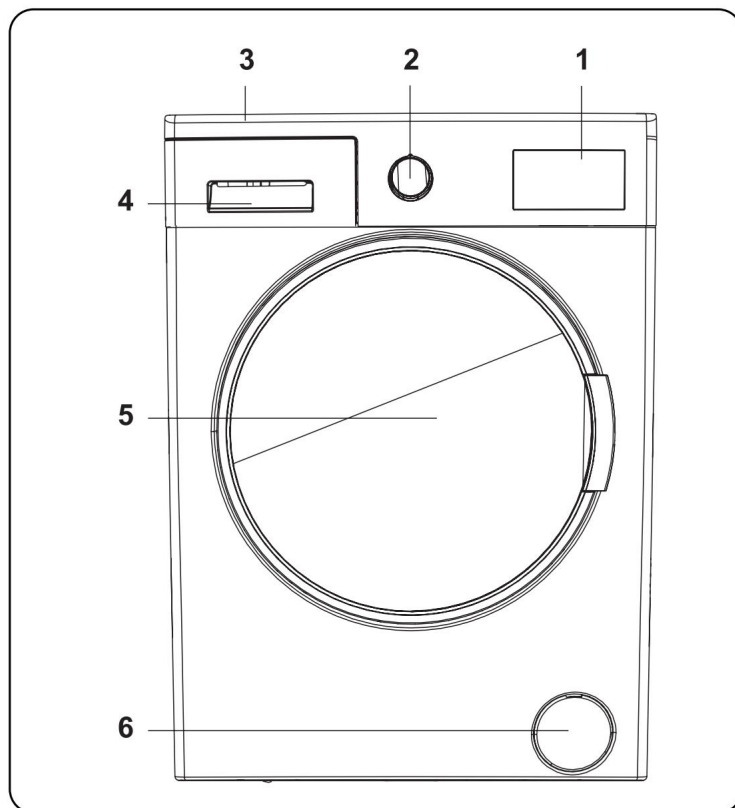

1. Wyświetlacz elektroniczny

2. Pokrętko programu



3. Górna tacka

4. Szuflada na detergent

5. Bęben

6. Pokrywa filtra pompy

WYŚWIETLACZ I PANEL STEROWANIA

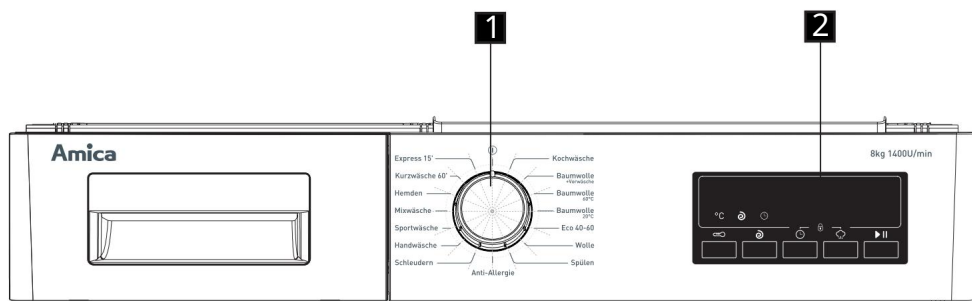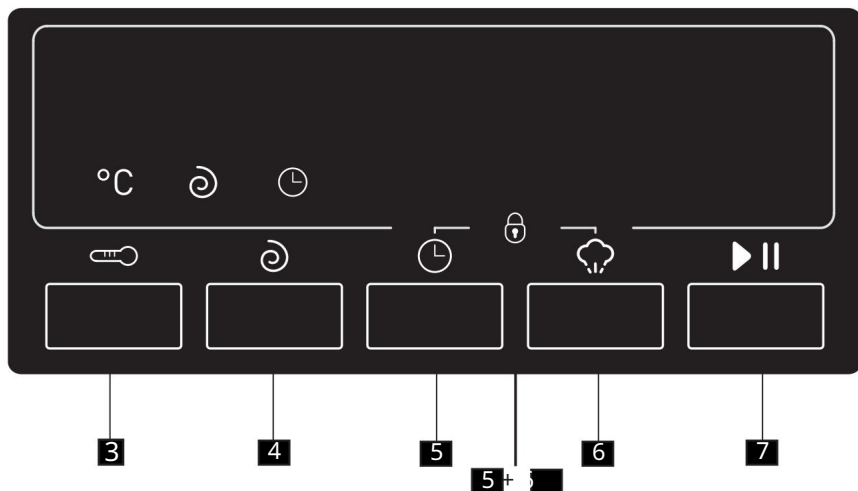

1. Pokrętko wyboru programów
2. Wyświetlacz
3. Przycisk temperatury
4. Przycisk wyboru prędkości wirowania
5. Przycisk pozostałego czasu
6. Przycisk pary
7. Start/Pauza

5+6. Blokada dziecięca

1

Pokrętko wyboru programów

- Aby wybrać żądany program, należy przekręcić pokrętko wyboru programów zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż znacznik na pokrętle wyboru programów będzie wskazywał wybrany program.
- Upewnij się, że pokrętko wyboru programów jest ustawione dokładnie na żądany program.

2

Wyświetlacz

- Na wyświetlaczu widoczny jest timer opóźnienia prania (jeśli ustawiony), wybrana temperatura i prędkość wirowania. Po zakończeniu wybranego programu na wyświetlaczu pojawia się symbol „--”. Wyświetlacz informuje również o wystąpieniu usterki pralki.

3

Przycisk wyboru temperatury



- Użyj przycisku regulacji temperatury wody piorącej, aby zmienić automatycznie zaprogramowaną temperaturę wody piorącej.

Po wybraniu programu automatycznie ustawiana jest maksymalna temperatura dla tego programu. Aby dostosować temperaturę, naciśnij przycisk regulacji temperatury wody, aż na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się żądana temperatura.

Możesz stopniowo zmniejszać temperaturę wody piorącej pomiędzy maksymalną temperaturą wody piorącej wybranego programu a temperaturą prania w zimnej wodzie (- C), naciśkając przycisk regulacji temperatury.

4

Przycisk wyboru prędkości wirowania



- Po wybraniu programu automatycznie wybierana jest maksymalna prędkość wirowania. Aby ustawić prędkość wirowania pomiędzy maksymalną a opcją anulowania wirowania (-), naciśnij przycisk „Prędkość wirowania”, aż wyświetli się żądana prędkość. Jeśli pominąłeś żądaną prędkość wirowania, naciśnij przycisk regulacji prędkości wirowania, aż ponownie wyświetli się żądana prędkość.

WYŚWIETLACZ I PANEL STEROWANIA

5

Przycisk pozostałego czasu



- Za pomocą tej funkcji pomocniczej można opóźnić rozpoczęcie cyklu prania o 1 do 23 godzin.

- Aby użyć funkcji opóźnienia:

- Naciśnij przycisk opóźnienia jeden raz.

- Na wyświetlaczu elektronicznym zaświeci się „01”. Naciskaj przycisk



- opóźnienia, aż osiągniesz czas, po którym chcesz, aby pralka rozpoczęła cykl prania.

- Jeśli pominąłeś czas opóźnienia, który chcesz ustawić, możesz naciskać przycisk opóźnienia, aż ponownie osiągniesz ten czas.

- Aby skorzystać z funkcji opóźnienia czasowego, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć maszynę.

- Jeśli chcesz anulować opóźnienie:

- Jeśli naciśnąłeś przycisk Start/Pauza, aby uruchomić maszynę, wystarczy, że raz naciśniesz przycisk opóźnienia, a na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się komunikat.

- Jeżeli nie naciśnąłeś przycisku Start/Pauza, naciskaj przycisk opóźnienia, aż zgaśnie na wyświetlaczu elektronicznym.

UWAGA: Jeśli chcesz wybrać funkcję pomocniczą, a dioda LED funkcji pomocniczej się nie świeci, oznacza to, że ta funkcja nie jest używana w wybranym programie prania.

6

Przycisk pary



- Dzięki systemowi parowemu prasowanie stało się szybkie i łatwe. Para wnika głęboko w włókna, rozluźnia je, eliminuje zagniecenia i pozostawia ubrania miękkie i delikatne.

7

Przycisk Start/Pauza

- Naciskając przycisk Start/Pauza, możesz uruchomić wybrany program lub zawiesić trwający. Po przełączeniu pralki w tryb czuwania, dioda Start/Pauza na wyświetlaczu elektronicznym zacznie migać.

5+6

Blokada dziecięca

- Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, dzięki czemu wybrany cykl prania nie może zostać przypadkowo zmieniony. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 5 i 6 przez co najmniej 3 sekundy. Po włączeniu blokady na wyświetlaczu elektronicznym przez 2 sekundy będzie migać symbol „CL”. Jeśli podczas działania blokady rodzicielskiej zostanie naciśnięty dowolny przycisk lub wybrany program zostanie zmieniony za pomocą pokrętła programatora, na wyświetlaczu elektronicznym przez 2 sekundy będzie migać symbol „CL”. Jeśli funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywna i trwa program, po ustawieniu pokrętła programatora w pozycji „ANULUJ” i wybraniu innego programu, poprzednio wybrany program będzie kontynuowany od miejsca, w którym został przerwany. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski 5 i 6 przez co najmniej 3 sekundy, aż symbol „CL” zniknie z wyświetlacza elektronicznego.

PROGRAMY SPECJALNE

1

Przeciwalergiczny

- Program przeznaczony jest do prania odzieży dziecięcej oraz osób z wrażliwą skórą lub alergiami. Praktycznie wszystkie alergeny, roztocza, bakterie, drobnoustroje i grzyby są usuwane z pranych ubrań. Usuwa również uporczywe plamy. Nie niszczy ubrań i nadaje się do prania delikatnych ubrań, takich jak ubranka dziecięce. Temperatura prania głównego wynosi 30°C (możliwe ustawienia temperatury: -°C (zimna woda), 20°C, 30°C, 40°C), a następnie następują 4 cykle płukania w podgrzanej wodzie.

2

Mieszany

- Program ten jest przeznaczony do prania zabrudzonych tkanin bawełnianych, syntetycznych, kolorowych i lnianych. Można je prać razem.

3

Ekspres 15'

- Użyj tego programu do odświeżenia ubrań. Obejmuje wszystkie trzy etapy prania:
1). Pranie główne 2). Płukanie 3). Przędzenie

4

Eko 40-60

- Program „Eko 40-60” służy do prania razem tkanin bawełnianych o normalnym stopniu zabrudzenia, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w tym samym cyklu.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1

Wybierz program Ustaw

- program, obracając pokrętkę wyboru programu w lewo lub w prawo.
- Dostosuj program do swoich potrzeb – możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza

2

Pozostały czas

Aby ustawić pozostały czas:

- Zamknij drzwi urządzenia.
- Ustaw pokrętkę wyboru programu na żądany program (patrz tabela).
- Wybierz dodatkowe funkcje lub parametry cyklu prania według potrzeb.
- Naciśnij przycisk Pozostały czas.
- Wybierz pozostały czas w zakresie od 1 do 23 godzin.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie ustawione w trybie opóźnienia.
- Program prania zostanie automatycznie zakończony.



Po ustawieniu opcji Pozostały czas na wyświetlaczu pojawi się informacja o czasie pozostałym do zakończenia programu.

3

Koniec cyklu prania

- Urządzenie zatrzyma się samoczynnie po zakończeniu wybranego programu.
- Na wyświetlaczu elektronicznym zacznie migać komunikat „END”.
- Możesz otworzyć drzwiczki pralki i wyjąć pranie.
- Pozostaw drzwiczki pralki otwarte, aby umożliwić wyschnięcie jej wnętrza.
- Ustaw pokrętkę wyboru programów w pozycji STOP.
- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Zakręć kran z wodą.

4

Anuluj lub zmodyfikuj program

- Ustaw pokrętkę wyboru programu w pozycji „STOP”.
- Pralka zatrzyma pranie i program zostanie anulowany.
- Aby opróżnić pralkę, należy ustawić pokrętkę wyboru programu na inny program.
- Urządzenie wykona niezbędną operację opróżniania i anuluje program.
- Teraz możesz wybrać i uruchomić nowy program.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Naprawę urządzenia powinien wykonać autoryzowany serwis. Jeśli urządzenie wymaga naprawy lub nie możesz rozwiązać problemu, korzystając z poniższych informacji, powinieneś:

Odłącz maszynę od zasilania sieciowego.

Wyłącz dopływ wody.

WADA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Twój komputer się nie uruchamia.	Urządzenie nie jest podłączone.	Podłącz maszynę.
	Bezpieczniki są uszkodzone.	Wymień bezpieczniki.
	Brak zasilania sieciowego.	Sprawdź zasilanie sieciowe.
	Przycisk Start/Pauza nie jest wciśnięty. Naciśnij przycisk Start/Pauza.	Naciśnij przycisk Start/Pauza.
	Ustaw pokrętko programu w pozycji „stop”. Obróć pokrętko programu do pożądana pozycja.	Obróć pokrętko programu do pożądana pozycja.
	Drzwi maszyny nie są całkowicie zamknięte.	Zamknij drzwi maszyny.
Twój sprzęt nie pobiera wody.	Zakręcony kran z wodą.	Otwórz kran.
	Wąż doprowadzający wodę może być skręcony.	Sprawdź wąż doprowadzający wodę i rozkręć go.
	Zatkany wąż doprowadzający wodę.	Wyczyść filtry węża doprowadzającego wodę. (*)
	Zatkany filtr wlotowy.	Wyczyść filtry wlotowe. (*)
	Drzwi maszyny nie są całkowicie zamknięte.	Zamknij drzwi maszyny.
Twoja pralka nie wypompowuje wody.	Wąż spustowy zatkany lub skręcony. Sprawdź wąż spustowy, a następnie wyczyść go lub rozkręć.	Sprawdź wąż spustowy, a następnie wyczyść go lub rozkręć.
	Zatkany filtr pompy.	Wyczyść filtr pompy. (*)
	Pranie jest zbyt ciasno upchnięte w bębnie.	Równomiernie rozłóż pranie w pralce.

WADA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Twoja maszyna wibruje.	Stopy nie zostały dopasowane.	Wyreguluj nożki. (**)
	Śruby zabezpieczające podczas transportu nie zostały usunięte.	Usuń śruby zabezpieczające przed transportem z urządzenia. (**)
	Mały ładunek w bębnie.	Nie uniemożliwi to działania urządzenia.
	Twoja pralka jest przeładowana praniem lub pranie jest nierównomiernie rozłożone.	Nie przeciążaj bębna. Rozłóż pranie równomiernie w bębnie.
	Twoja maszyna stoi na twardej powierzchni.	Nie ustawiaj pralki na twardej powierzchni.
W szufladzie na detergent tworzy się nadmierna ilość piany.	Użyto zbyt dużej ilości detergentu.	Naciśnij przycisk Start/Pauza. Aby zatrzymać powstawanie piany, rozcieńcz jedną łyżkę stołową płynu zmiękczającego w 1/2 litra wody i wlej do pojemnika na detergent. Naciśnij przycisk Start/Pauza po 5-10 minutach.
	Użyto niewłaściwego detergentu.	Należy używać wyłącznie detergentów przeznaczonych do pralek automatycznych.
Niezadowolające rezultaty prania. Pranie jest zbyt brudne dla wybranego programu.		Aby wybrać najbardziej odpowiedni program, skorzystaj z informacji zawartych w tabelach programów.
	Użyto niewystarczającej ilości detergentu.	Użyj ilości detergentu zgodnej z instrukcją na opakowaniu.
	W palce jest za dużo prania.	Sprawdź, czy maksymalna pojemność wybranego programu nie została przekroczona.

WADA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Niezadowolające efekty prania. Twarda woda.		Zwiększ ilość detergentu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
	Pranie jest zbyt ciasno upchnięte w bębnie.	Sprawdź, czy pranie jest rozłożone.
Po napełnieniu maszyny wodą, woda zaczyna wypływać.	Koniec węża spustowego wody znajduje się zbyt nisko w stosunku do pralki.	Sprawdź, czy wąż spustowy znajduje się na odpowiedniej wysokości. (**).
Podczas prania w bębnie nie pojawia się woda.	Brak usterki. Woda znajduje się w niewidocznej części bębna.	
Pranie zawiera resztki detergentu. Nierozpuszczalne cząsteczki	niektóre detergenty mogą pojawiać się na praniu w postaci białych plam.	Po wyschnięciu wykonaj dodatkowe płukanie lub wyczyść pranie szczotką.
Na praniu pojawiają się szare plamy.	Na Twoich ubraniach znajduje się nieoczyszczony olej, krem lub maść.	Podczas następnego prania użyj ilości detergentu zgodnej z instrukcją na opakowaniu.
Cykl wirowania nie następuje lub następuje później niż oczekiwano.	Brak usterki. System kontroli nierównomiernego obciążenia został aktywowany.	System kontroli nierównomiernego wsadu spróbuje rozłożyć pranie. Wirowanie rozpocznie się po rozłożeniu prania. Równomiernie załaduj bęben przed kolejnym praniem.

(*) Zobacz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia urządzenia.

(**) Zobacz rozdział dotyczący instalacji urządzenia.

ŚWIECĄ SIĘ KONTROLKI USTERKI

Twoja pralka jest wyposażona we wbudowany system wykrywania usterek, sygnalizowany migającymi kontrolkami prania. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące kody usterek.

Wskazanie wyświetlacza	Powód	Wyjaśnienie
E01	Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwi dokładnie, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli urządzenie nadal sygnalizuje usterkę, wyłącz je, odłącz od zasilania i natychmiast skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
E02	Ciśnienie wody lub poziom wody w urządzeniu może być niski.	Sprawdź, czy kran jest całkowicie odkręcony. Dopływ wody może być odcięty. Jeśli problem będzie się powtarzał, urządzenie po chwili automatycznie się zatrzyma. Odłącz urządzenie od zasilania, zakręć kran i skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
E03	Pompa jest uszkodzona, filtr pompy jest zatkany lub połączenie elektryczne pompy jest uszkodzone.	Wyczyść filtr pompy. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. (*)
E04	W Twojej pralce jest za dużo wody.	Z urządzenia automatycznie wypompuje się woda. Po opróżnieniu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Zakręć kran i skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

(*) Zobacz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia urządzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE









System filtrów pompy w pralce wydłuża jej żywotność, zapobiegając przedostawaniu się kłacek do wnętrza pralki. Zalecamy czyszczenie filtra pompy co 2 miesiące.

1

Wyczyść filtr pompy

■ Filtr pompy znajduje się za pokrywą w prawym dolnym rogu z przodu. Aby wyczyścić filtr pompy:

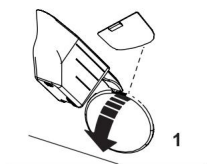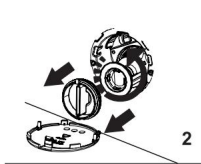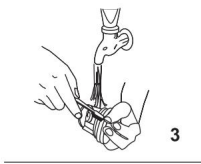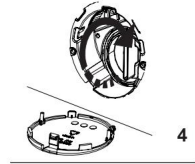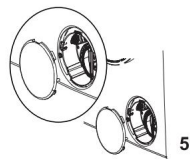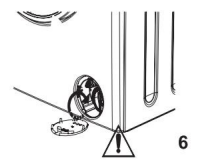

Aby wyczyścić filtr pompy:

1. Do otwarcia pokrywy pompy możesz użyć dołączonej do pralki łopatkę do proszku do prania (*) lub płytki do kontroli poziomu płynnego detergentu.

2. Włóż koniec łopaty do proszku lub płytki poziomu detergentu w otwór w pokrywie i delikatnie naciśnij do tyłu. Pokrywa się otworzy.

• Przed otwarciem pokrywy filtra należy umieścić pod nią pojemnik, aby zebrać ewentualną wodę pozostałą w urządzeniu.

• Odkręć filtr, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjmij go, pociągając. Poczekaj, aż woda wypłynie.

UWAGA: W zależności od ilości wody w urządzeniu, konieczne może być kilkukrotne opróżnianie pojemnika na wodę.

3. Miękką szczotką usuń wszelkie ciała obce z filtra.

4. Po wyczyszczeniu zamontuj filtr ponownie, wkładając go i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5. Zamykając pokrywę pompy, upewnij się, że mocowania wewnątrz pokrywy stykają się z otworami na przednim panelu.

6. Zamknij pokrywę filtra.



OSTRZEŻENIE: Woda w pompie może być gorąca, przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odczekać, aż ostygnie.

(*) Dane techniczne mogą się różnić w zależności od zakupionego urządzenia.

2

Wyczyść zawór doprowadzający wodę

■ Wymień filtr, postępując w odwrotnej kolejności.

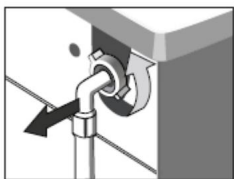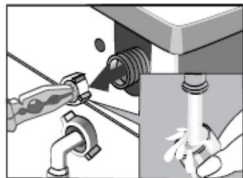

- 1) odkręcić wąż doprowadzający wodę,
- 2) chwycić szczypcami bolec siatki filtra,
- 3) Wyjmij i wyczyść filtr, najlepiej za pomocą szczotki.


3

Wyczyść szufladę na detergent


■ Stosowanie detergentu może z czasem powodować gromadzenie się resztek w szufladzie na detergent. Zalecamy wyjmowanie szuflady co 2 miesiące w celu usunięcia nagromadzonych resztek.

Aby wyjąć szufladę na detergent:


■ Pociągnij szufladę do przodu, aż zostanie całkowicie wysunięta.

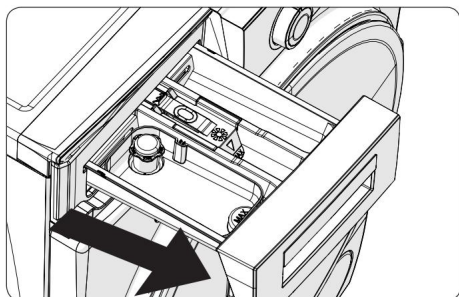

Naciśnij obszar pokazany poniżej wewnątrz szufladki na detergent, którą całkowicie odsunąłeś, a następnie kontynuuj ciągnięcie i wyjmij szufladkę z jej miejsca.

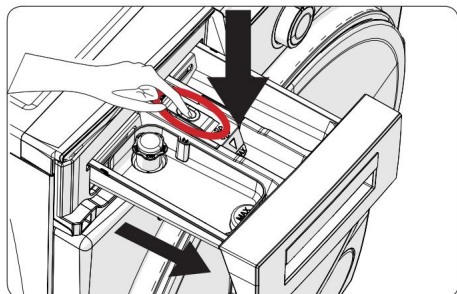

Wyjmij szufladę na detergent i zdemontuj korek splotki. Dokładnie wyczyść, aby całkowicie usunąć pozostałości płynu zmiękczającego. Po wyczyszczeniu zamontuj korek splotki i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzony.

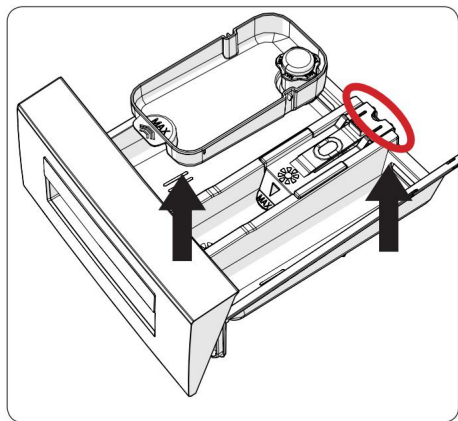

Wypłukać szczotką i dużą ilością wody.

Zbierz resztki wewnątrz szuflady na detergent, aby nie dostały się do środka

Twoja maszyna.

Wytrzyj szufladkę na detergent do sucha ręcznikiem lub suchą ściereczką i umieść ją z powrotem w szufladzie.

Nie myj szufladki na detergent w zmywarce.

Aparatura do detergentów w płynie (*)

Aby wyczyścić i konserwować urządzenie dozujące płynny detergent, należy wyjąć je z miejsca, w którym się znajduje, jak pokazano na poniższym rysunku, i dokładnie oczyścić z pozostałości detergentu. Założyć urządzenie z powrotem. Upewnić się, że w syfonie nie pozostały żadne resztki detergentu.

(*) Dane techniczne mogą się różnić w zależności od zakupionego urządzenia.

4


Ciało / Bęben

1. Ciało

Do czyszczenia obudowy zewnętrznej należy używać delikatnego, nieściernego środka czyszczącego lub wody z mydłem. Wycierać do sucha miękką ściereczką. Może to powodować żółknięcie prania.

2. Bęben

Nie pozostawiaj w pralce metalowych przedmiotów, takich jak igły, spinacze, monety itp. Mogą one powodować powstawanie plam rdzy w bębnie. Aby usunąć takie plamy rdzy, użyj środka czyszczącego bez zawartości chloru i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Nigdy nie używaj welly stalowej ani podobnych twardych przedmiotów do czyszczenia plam rdzy.

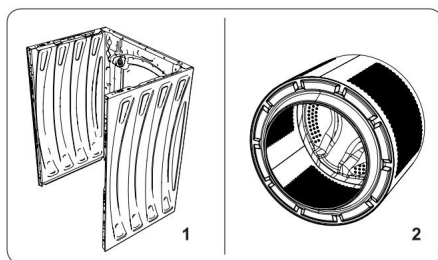

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI O PRANIE

DETERGENTY I DODATKI DO PRANIA



Zaleca się stosowanie uniwersalnego proszku lub płynu do prania dla pełnego zakresu temperatur, zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu detergentu.


1

Detergenty

- Wlej detergent do komory szuflady oznaczonej



- Wlej detergent do prania wstępnego do komory szuflady oznaczonej

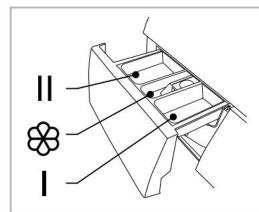

2

Do płukania dodano płyn zmiękczający tkaniny

- Wlej płyn do płukania tkanin do komory szuflady oznaczonej



- Nie przekraczać maksymalnego poziomu oznaczonego na komorze szuflady. Ten detergent zostanie użyty do ostatniego płukania.



Do prania białych rzeczy zaleca się użycie proszku do prania. Płynne detergenty nie zawierają wybielacza. Nie należy stosować nabyśszczacza do białych rzeczy, ponieważ może to spowodować ich zażółcenie.

PIERWSZE PRANIE

- Przed pierwszym praniem należy uruchomić urządzenie na jeden cykl prania w wysokiej temperaturze bez wsadu, postępując zgodnie z następującą procedurą:
 - 1) podłącz pralkę do zasilania,
 - 2) otwórz zawór wody,
 - 3) Ustaw pokrętkę wyboru programów na pranie w wysokiej temperaturze, dodaj odpowiedni detergent i naciśnij przycisk Start/Pauza.

GLEBA

1

Uporczywe plamy

- Przed praniem białej bielizny należy dodatkowo zastosować odplamiacz zgodnie z instrukcją użycia.

2

Ciężka gleba

- aby uzyskać lepszy efekt, pierz mniej ubrań,
- dodaj więcej detergentu.
- Wypłucz pralkę po praniu mocno zabrudzonej odzieży (np. roboczej) lub odzieży, która traci włókna. W tym celu uruchom cykl prania w temperaturze 60°C, na przykład bawełny lub tkanin syntetycznych, bez wsadu.

3

Lekka gleba

- Zobacz Ochrona.

OCHRONA

Zmniejsz zużycie energii i wody

- Lekko zabrudzone ubrania należy prać w programie Express 15'.
- W przypadku większości programów pralka wykrywa ładunek. Przy częściowym załadunku i korzystaniu z programu Bawełna urządzenie zmniejszy zużycie wody i energii oraz skróci cykl prania.
- Najbardziej energooszczędne i oszczędne pod względem zużycia wody programy prania to zazwyczaj te, które działają w niższej temperaturze i przez dłuższy czas.
- Załadowanie pralki do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla danego programu prania pozwoli zaoszczędzić energię i wodę.

TWARDÓŚĆ WODY

- Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia. Informacje na temat twardości wody można uzyskać w najbliższym zakładzie wodociągowym. Zalecamy stosowanie zmiękczacza wody do każdego prania.

BRAK ZASILANIA (PAMIĘĆ PROGRAMU)

- Przerwa w dostawie prądu lub odłączenie urządzenia od zasilania nie powoduje anulowania ustawionego programu. Program zostaje zapamiętany i wznowiony po przywróceniu zasilania. Nie otwieraj drzwi urządzenia podczas przerwy w dostawie prądu.

OBCIĄŻENIE

- Maksymalna pojemność bębna 8 kg.
- Załaduj pranie do bębna zgodnie z poniższą instrukcją:
 - 1). bawełna, dżins, ubrania dziecięce – bęben maksymalnie pełny (nie wypychaj ubrań do bębna na siłę, gdyż obniży to jakość prania),
 - 2) Syntetyki – maks. ½ bębna,
 - 3). wełna, jedwab, tkaniny delikatne – bębna.



Nie przeciążaj urządzenia. Przeciążenie urządzenia może uszkodzić prane ubrania! W przypadku przeciążenia urządzenia na wyświetlaczu pojawi się symbol OVL — wyjmij nadmiar prania z bębna i ponownie uruchom pralkę. Maksymalne ilości prania w zależności od programu podano w tabeli programów.

KONTROLA ROZKŁADU OBCIĄŻENIA

- Urządzenie jest wyposażone w układ kontroli rozkładu obciążenia. Przed wirowaniem system sprawdza rozłożenie ubrań w bębnie. W przypadku wykrycia zbyt dużej nierównowagi, system podejmuje kilka prób ułożenia ubrań w urządzeniu. Czasami te próby nie przynoszą rezultatu. Problemy mogą wynikać z prania szlafroków frotte razem z innymi rodzajami prania, na przykład z prześcieradeł, które utworzyły kłębek wokół innych rzeczy.
- System może wówczas zareagować na dwa sposoby:
 - 1) zaakceptować nierównomierne rozłożenie ubrań i zmniejszyć prędkość wirowania,
 - 2) wyłączyć wirowanie.

W obu przypadkach po praniu należy otworzyć drzwiczki pralki, ręcznie wyprać pranie, zamknąć drzwiczki i wybrać dowolny program.

ZAMEK DRZWI

- Pralka jest wyposażona w blokadę, która uniemożliwia otwarcie drzwi podczas cyklu prania. Po zakończeniu cyklu prania blokada drzwi zostaje automatycznie zwolniona.



Jeśli w bębnie znajduje się woda lub jest ona nadal gorąca, nie będzie można otworzyć drzwiczek. Otwarcie drzwiczek nie jest możliwe na niektórych etapach cyklu prania.

DELIKATNE TKANINY

1

Wybierz program

- Wybierz odpowiedni program prania: Syntetyki, Wełna, Delikatne.

2

Obciążenie

- Unikaj przeciążania pralki — maksymalny wsad wynosi 2,5 kg dla delikatnych tkanin, patrz „Ładowanie”.

DODAJ DETERGENT

1

Za mało detergentu

- Pranie robi się szare, tworzą się grudki tłuszczu, osadza się kamień.

2

Zbyt dużo detergentu

- Dużo piany, nieskuteczne pranie, detergent nie został całkowicie wypłukany z tkanin.

Gwarancja

Serwis gwarancyjny zgodnie z kartą gwarancyjną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

Praca

- Producent zaleca, aby wszelkie naprawy i regulacje były wykonywane przez technika serwisowego producenta lub autoryzowany punkt serwisowy producenta. Ze względów bezpieczeństwa naprawy należy zlecać profesjonalistom. • Naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą poważnie zagrozić użytkownikowi urządzenia. • Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023 minimalny okres dostępności części zamiennych niezbędnych do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat, w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej. • Lista części zamiennych i procedura zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub autoryzowanego przedstawiciela. • Minimalny okres gwarancji na urządzenie oferowany przez producenta, importera lub autoryzowanego przedstawiciela podany jest w karcie gwarancyjnej. • Gwarancja traci ważność w przypadku dokonania jakichkolwiek samodzielnych adaptacji lub zmian, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń urządzenia lub jego części lub ingerencji w urządzenie niezgodnie z instrukcją obsługi.

W przypadku awarii urządzenia należy zwrócić się o pomoc lub naprawę.

Jeśli Twoje urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się z serwisem. Adres i dane kontaktowe naszego serwisu znajdziesz w karcie gwarancyjnej.

Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o przygotowanie numeru seryjnego urządzenia, który znajduje się na naklejce identyfikacyjnej. Dla Państwa wygody prosimy o zapisanie go poniżej:

[illegible]



PRZYJACIEL WIE
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100 FAKS
67 25 40 320

WWW.AMICA.PL