

Karta produktu

- a) nazwa dostawcy lub znak towarowy:
SKIVA s.c.
- b) identyfikator modelu dostawcy:
FERRETTI
- c) klasa efektywności energetycznej:
Blue Belle
A
- d) bezpośrednia moc cieplna produktu w kW:
4,2 kW
- e) pośrednia moc cieplna produktu w kW:
0 kW
- f) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)
91
- g) sprawność użytkowa przy nominalnej:
100%


Klasy efektywności energetycznej: A (A++ ↔ G)
TEN PRODUKT NIE MOŻE SŁUŻYĆ JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA.

Instrukcja obsługi

PL

BLUE BELLE

Piec z otwartą komorą spalania

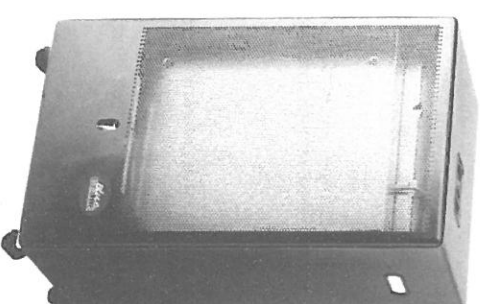

Urządzenie do użytku domowego.

CE
0085

 **ferretti**

Original sporządzono w języku włoskim

SCBB_PL_08
(03.08.21)

1	KRATA ZABEZPIECZAJĄCA
2	REFLEKTOR
3	WEWNĘTRZNA PRZEGRODA ZABEZPIECZAJĄCA
4	ZAWÓR (podać model pieca)
4a	Blue Belle
5	OBUDOWA
6	KOMORA NA ZAWÓR + POKRĘTŁO
7	ŚCIANA TYLNA
8	PODSTAWA
9	KOLA
10	KABEL ZAPALARKI PIEZOELEKTRYCZNEJ
11	ZESPÓŁ PALNIKA ZE WSPORNIKIEM
12	ANALIZATOR
13	ALUMINIOWY PRZEWÓD RUROWY PALNIKA
14	ALUMINIOWY PRZEWÓD RUROWY ANALIZATORA

SKIVA zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych

8 Utylizacja

Opakowanie i materiały opakowaniowe zostały wykonane z przestrzeganiem ochrony środowiska, z wykorzystaniem materiałów nadających się w 100% do recyklingu, wchodzących w zakres odpadów komunalnych.
Produktu po zakończeniu eksploatacji nie należy utylizować razem z odpadami komunalnymi.
Zasięgnąć informacji u władz lokalnych w zakresie ekologicznej utylizacji odpadów.

- . 1 Wstęp
- . 2 Opis produktu
- . 2.1 Informacje ogólne
- . 2.2 Zastosowanie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
- . 2.3 Urządzenia zabezpieczające
- . 2.4 Parametry
- . 2.5 Moc i zużycie
- . 2.6 Bezpieczeństwo
- . 2.7 Ogólne zalecenia dotyczące montażu i obsługi
- . 2.8 Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zapachu gazu
- . 3 Przygotowanie produktu do pracy
- . 3.1 Otwieranie opakowania
- . 3.2 Zachowanie oryginalnego opakowania
- . 3.3 Podłączenie pieca do butli gazowej
- . 3.4 Kontrola wycieków z reduktora
- . 3.4.1 Kontrola wycieków z reduktora
- . 3.5 Montaż butli gazowej
- . 4 Instrukcja obsługi
- . 4.1 Włączenie do użytkowania i działanie
- . 4.2 Wyłączenie
- . 4.3 Wymiana butli
- . 4.4 Przechowywanie
- . 4.5 Opakowanie do transportu prywatnego
- . 5 Czyszczenie i konserwacja
- . 5.1 Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika
- . 5.2 Uszkodzenia i naprawa
- . 6 Gwarancja
- . 7 Części zamienne
- . 8 Utylizacja

Sprawdzać okresowo stan elastycznego przewodu gazowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przede wszystkim po długim okresie nieużytkowania, przed ponownym włączeniem do użytku wykonać próbę szczelności (patrz punkt 3.4).

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zlecić wykwalifikowanemu personelowi wymianę przewodu gazowego, łącznie z reduktorem.

W razie konieczności skontaktować się z centrum serwisowym.

Czynności czyszczenia i konserwacji, wymagające zdemontowania komponentów, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Czynności konserwacji wykonane przez nieupoważnione osoby w ciągu pierwszych 24 miesięcy od zakupu skutkują utratą gwarancji.

Uwaga: Reduktor (zatwierdzony EN 16129) oraz przewód gazowy (zatwierdzony EN 16436-1) wymienić po upływie 10 lat od daty produkcji.

Długość przewodu gazowego powinna wynosić 40 cm.

Data produkcji umieszczona jest w widocznym sposób na reduktorze oraz na przewodzie gazowym. Czynność wymiany powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

5.2 Uszkodzenia i naprawa

Stwierdzony problem		Możliwe przyczyny		Rozwiązania
Żółty płomień pilotujący	Kończy się gaz w butli gazowej.	Zabrudzona lub niedrożna dysza.	Wymienić butlę.	Wyczyścić sprężonym powietrzem. Nie używać narzędzi.
	Kończy się gaz w butli gazowej. Zanieczyszczenia gazu. Wysoki poziom pyłów w pomieszczeniu. Podcała zbliżania się do pieca mógł zostać wzbity pył z podłoża.	Brak gazu w butli.	Wymienić butlę.	Patrz instrukcje w punkcie 4.1
Płomień pilotujący nie włącza się.	Dysza zabrudzona lub zatłkana pyłem, insektami lub gniazdami insektów.	Brak iskry	Wyczyścić sprężonym powietrzem. Nie używać narzędzi. Zwrócić się do wyspecjalizowanego technika.	Jeżeli urządzenie wyposażone jest w zapalarkę na baterie, wymienić baterię. Sprawdzić podłączenie przewodu elektrycznego zapalarki piezoelektrycznej. Posłużyć się zapalką, wsuwając ją w odpowiedni otwór.
	Zadziałanie urządzenia ODS.	Brak gazu w butli.	Wymienić butlę.	Wymienić butlę. Patrz instrukcje w punkcie 3.4
Wyłączenie się pieca podczas jego pracy.	Brak gazu w butli.	Uszkodzony obwód gazu.	Skontaktować się ze sprzedawcą gazu.	
Badanie szczelności zakończone niepowodzeniem.	Uszkodzony gwint zaworu gazowego butli.	Wymienić butlę gazu.	Wymienić butlę.	Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktować się ze sprzedawcą.

(dwa poziomy mocy). W przypadku urządzeń z termostatem podawanie ciepła odbywa się automatycznie, po osiągnięciu ustawionej wartości temperatury.

Piec należy wykorzystywać w charakterze dodatkowego i tymczasowego źródła ogrzewania, do ogrzewania pomieszczeń zadaszonych i altan, garaży, laboratoriów oraz innego rodzaju pomieszczeń położonych powyżej poziomu gruntu i dobrze wentylowanych. Nie używać pieca w łazienkach lub w sypialniach, na łodziach, w pojazdach rekreacyjnych i na wysokich piętrach budynków. Jakikolwiek inne użycie lub użytkownik uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem i odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

2.3 Urządzenia zabezpieczające

Produkt został zaprojektowany w sposób pozwalający uniknąć ewentualnych zagrożeń, poprzez zamontowanie następujących urządzeń zabezpieczających:


Termopara

Płomień pilotujący ogrzewa termoparę, która utrzymuje zawór urządzenia (a nie zawór butli) w położeniu otwartym. Jeżeli płomień pilotujący zgaśnie, strumień gazu zostaje w ciągu minuty automatycznie odcięty przez zawór urządzenia.

ODS

Płomień pilotujący z systemem ODS wyłącza się, przerywając strumień gazu, zanim poziom CO2 przekroczy limit 1,5% (w pomieszczeniu, w którym ustawiony jest piec).

Aby zapobiec aktywacji systemu ODS, piec gazowy należy ustawić wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. Jeżeli pomimo tego nastąpi zadziałanie systemu ODS, pomieszczenie dobrze wywietrzyć. Jeżeli ma miejsce powtarzające się zadziałanie systemu, oznacza to, że pomieszczenie jest zbyt małe lub brak jest w nim odpowiedniej wymiany powietrza.

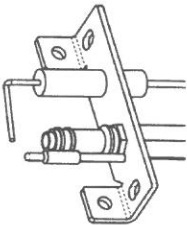

Minimalne zalecane kubatury

Ogrzewana kubatura	Bez termostatu: 2 poziomy mocy, regulacja ręczna	
	Min. 2.0 kW	Max 4.2 kW
Salon	40 m³	84 m³
Inne pokoje	20 m³	42 m³

Kubatura ogrzewana z wykorzystaniem mocy użytecznej pieca (maks. moc wyjściowa)

Temperatura zewnętrzna	-10°C	-5°C	0°C
	280	350	420
DOBRY (U _m = 0,20)	150	182	221
ŚREDNI (U _m = 0,50)	84	100	123
NIEWIELKI (U _m = 1,00)			
Stopień izolacji			
Kubatura w m³			

Ojaśnienie:
U_m: oznacza średni współczynnik przenikania wszystkich struktur rozpraszających ciepło w ogrzewalnym pomieszczeniu (W/m²K)

1. Otworzyć powoli zawór butli gazowej.
2. Pokryć podłączenie butli preparatem w sprayu do kontroli wycieków. Utworzenie się pęcherzyków oznacza obecność wycieku.
3. Jeżeli problem występuje w miejscu połączenia reduktora i butli, dokręcić pierścieni reduktora, aby usunąć wyciek.

4. Powtórzyć czynności 1 – 2. Sprawdzić, czy wyciek został usunięty.

Jeżeli wyciek utrzymuje się nadal, odkręcić reduktor i sprawdzić stan podłączenia, czy nie są obecne zabrudzenia lub czy nie jest uszkodzona uszczelka. Następnie powtórzyć procedurę.

Jeżeli za pomocą preparatu do wykrywania wycieków został stwierdzony kolejny wyciek, zamknąć zawór butli. Butlę wymienić i powtórzyć próbę.

Jeżeli po wymiana butli i powtórzeniu czynności kontroli wycieków wyciek nadal występuje, nie używać pieca. Skontaktować się ze sprzedawcą (patrz rozdział 6). Naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel techniczny, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.

UWAGA!



Umieść komponent nr 7

Sprawdzić, czy została zapewniona odpowiednia przestrzeń na przewód gazowy i czy nie jest on pozaginany. Przewód gazowy nie może być napięty ani skrzywiony.

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami

i użytkować tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu

Przed zainstalowaniem i użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia

Urządzenia nie wolno łączyć bezpośrednio z butlą. Należy je łączyć tylko przy zastosowaniu elastycznego węża oraz reduktora wyregulowanego na ciśnienie 37 mbar (nie ma w komplecie).

Butli gazu nie ma w komplecie.

Wszystkie czynności związane z połączeniem urządzenia z butlą najlepiej zlecić specjalście

4 Instrukcja obsługi

URUCHAMIANIE

Umieść grzejnik na płaskim podłożu

4.1 Rozpoczęcie użytkowania i działanie

Po zamontowaniu butli i sprawdzeniu szczelności, można uruchomić piec gazowy. Stosować się do następujących instrukcji:

Instrukcja obsługi pieca z ręcznym sterowaniem mocą (Start – minimum – maksimum)

- 1- Ustawić piec w wybranym przez siebie miejscu, stosując się do instrukcji i wskazówek podanych w paragrafie 2.7 „Ogólne zalecenia dotyczące montażu i obsługi”.
- 2 - Otworzyć zawór butli, obracając w lewo.

- 3 - Pokrętko (5 – rys. 6) ustawić w położeniu START. Całkowicie wcisnąć (w dół) i przytrzymać wcisnięte przez ok. 45 sekund.

Kilkakrotnie nacisnąć przycisk zapalarki piezoelektrycznej (6 – rys. 6), aż do włączenia płomienia pilotującego.

- 4 - Nadal przytrzymać wcisnięte pokrętko przez ok. 20 – 30 sekund. Zwolnić pokrętko. Jeżeli płomień pilotujący wyłączy się, powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.



Nie obsługiwać urządzenia w stanie rozkojarzonym lub pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. Krótka chwila nieuwagi podczas użytkowania urządzenia może spowodować poważny wypadek i obrażenia.



2.7 Ogólne zalecenia dotyczące montażu i obsługi

Ustawić piec na solidnym i równym podłożu.

Nie używać urządzenia w pokojach, łazienkach, piwnicach ani na wysokich piętrach budynków. Nie używać w charakterze stałego lub długotrwałego ogrzewania. Nie używać w łazienkach lub w sypialniach, w pojazdach rekreacyjnych, takich jak przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łódzie, ani na wysokich piętrach budynków.

Nie używać urządzenia w piwnicach i poniżej poziomu gruntu.

Nie używać w strefach niebezpiecznych.

Nie używać w pomieszczeniach, w których cieple łatwopalne, gazy i pyły zawieszone mogą stwarzać zagrożenie wybuchem lub pożarem.

Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o kubaturze mniejszej, niż podana w tabeli minimalnych zalecanych kubatur.

Unikać kontaktu z rozgrzanymi częściami urządzenia.

Nie ustawiać urządzenia w pobliżu innego źródła ciepła. Zachować odległość co najmniej 1 m.

Nie ustawiać urządzenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się już inna butla gazowa (nawet, jeżeli nie jest używana).

Aby podnieść lub przenieść urządzenie, posługiwać się przewidzianymi uchwytami.

W celu przedstawienia urządzenia nie ciągnąć za przewód gazu.

Nie przedstawiać urządzenia, gdy jest włączone.

Nie przedstawiać urządzenia, gdy jest rozgrzane.

Zachować ostrożność, aby nie spowodować uszkodzeń. Przed każdym użyciem sprawdzić stan urządzenia.

Stosować się do obowiązujących lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących urządzeń gazowych.

Piec gazowego używać w suchym, czystym i wentylowanym pomieszczeniu.

Używać wyłącznie w pomieszczeniach, w których zapewniona jest odpowiednia wymiana powietrza. Aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza, przewidzieć dwa otwory wentylacyjne o powierzchni co najmniej 25 cm² dla kW/h ciepła (minimum 105 cm² powierzchni otworu – 1/2 w części górnej i 1/2 w części dolnej pomieszczenia).

Otwory wentylacyjne nie mogą być przesłonięte, ponieważ tylko prawidłowa wymiana powietrza zapewni poprawne spalanie.

Oslona (czołowa przednia) chroni przed zagrożeniem oparzeniem, spowodowanym przypadkowym zetknięciem się z płomieniem. **NIE ZAPEWNIŁA CAŁKOWITEJ OCHRONY DLA MAŁYCH DZIECI LUB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

Nie demontować żadnej części osłony.

Nie umieszczać na piecu ścierek, ubrań lub mokrego prania do wysuszenia.

Aby zapobiec przegrzaniu pieca, nie należy go zakrywać. Kategorycznie zabrania się zakrywania pieca lub umieszczania na nim przedmiotów, co może spowodować niebezpieczne przegrzanie.

Nie ustawiać pieca w pobliżu foteli, zasłon (z uwzględnieniem ich ewentualnego ruchu) lub innego materiału, który grozi zapaleniem się.

Piec ustawiać w odległości od jakiegokolwiek przedmiotu co najmniej:

20 cm od ściany tyłnej,

50 cm od ścian bocznych,

100 cm od ściany przedniej.

Konstrukcja komory na butlę pozwala umieścić w niej butlę o maksymalnej masie 15 kg.

Nie narażać pieca na działanie strumienia powietrza o prędkości powyżej 1,2 m/s.

UWAGA: Nie kierować bezpośrednio w stronę pieca nadmuchu wentylatorów. Zapobiegać powstawaniu strumieni powietrza, które mogą zakłócać płomień palnika.

Pierwsze podłączenie butli oraz każdorazową jej wymianę należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym nie ma otwartego ognia. Podczas tych czynności nie palić tytoniu.

Nie demontować, nie ingerować w inne komponenty pieca, ani ich nie regulować.

Chronić piec przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Do czyszczenia nie używać produktów ściernych.

Nie wsuwać do wnętrza urządzenia wiertel i/lub metalowych przedmiotów.

Nie eksploatować niezgodnie z przeznaczeniem. Urządzenia używać wyłącznie do przewidzianych celów.